



Ø22按钮及指示灯 Harmony[®] XB4金属系列

产品目录2018



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

目录

Harmony® XB4金属系列

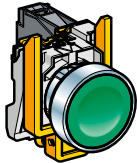
● 概述	
○ 说明	2
● 安装	
○ 触点/指示灯模块安装位置	10
● 型号	
○ 弹簧复位按钮，无标记	12
○ 弹簧复位	
- 带灯按钮(含LED)	15
- 带灯按钮(配套BA 9s灯座)	17
○ 多头按钮，弹簧复位	18
○ 蘑菇头按钮，弹簧复位或自锁	20
○ 紧急停止按钮	22
○ 按钮和带灯按钮，自锁	24
○ 选择开关	
- 标准手柄	26
- 长手柄	27
- 钥匙开关	28
- 钥匙开关/旋钮开关/拨动开关	29
- 带灯选择开关（标准手柄）	30
○ 指示灯	
- 集成式LED	32
- 集成式BA 9s灯泡	33
○ 特殊用途金属按钮	
- 手动过载复位按钮	34
- 电位器	34
- 电位器前端、小时计数器、蜂鸣器和熔断器座	34
- 主令开关带螺丝夹紧接线端子	36
○ 触点和指示灯模块	
- 螺纹夹紧接线端子	38
- 弹簧夹紧接线端子	40
- 用于印刷电路板	41
- Faston快接端子和插接件引线	42
○ 带灯带触点基座和指示灯基座	
- 配集成式LED	44
- 配BA 9s灯泡	48
○ 附件	
- 按钮头附件	50
- 其他附件	58

Ø22 按钮及指示灯

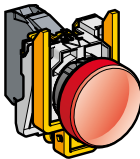
Harmony XB4，金属系列
按钮、开关、指示灯

说明 按钮及指示灯组成

按钮XB4

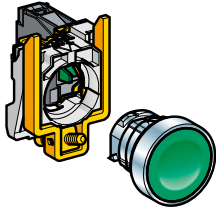


按钮和开关

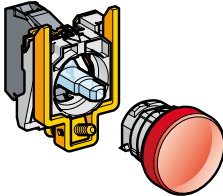


指示灯

按钮组件ZB4

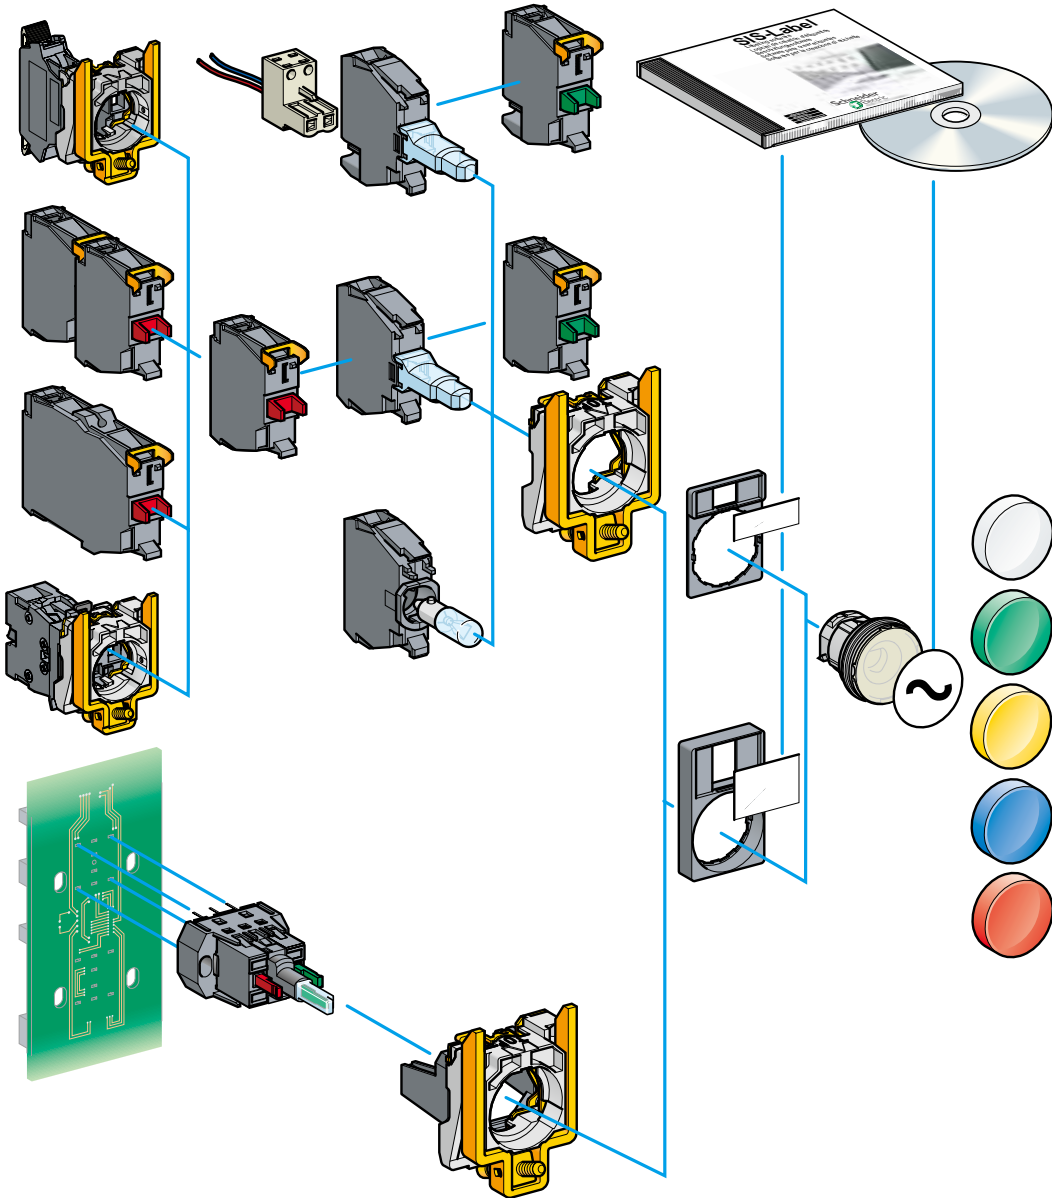


按钮和开关：
头部和底座组件






指示灯：
指示灯头和底座组件

零配件ZB








说明

按钮和急停按钮

按钮
常开触点按钮
常闭触点蘑菇头
弹簧复位
常开触点紧急制动自锁
蘑菇头, 推 - 拉
常闭触点急停制动触发作用
蘑菇头, 推 - 拉
常开 + 常闭触点急停制动触发作用
蘑菇头, 转动复位
常闭触点急停制动触发作用
蘑菇头, 钥匙复位
常闭触点急停制动触发作用
蘑菇头, 转动复位
常开 + 常闭触点急停制动触发作用
蘑菇头, 钥匙复位双头按钮
常开 + 常闭触点


选择开关

选择开关 - 2 位置,
限位
常开触点选择开关 - 3 位置,
限位
常开 + 常闭触点选择开关 - 3 位置,
弹簧复位至中心
常开 + 常闭触点选择开关 - 2 位置,
限位, 钥匙拨出左边位置
常开触点选择开关 - 2 位置,
弹簧复位从右至左,
钥匙拨出左边位置
常开触点






指示灯

带 BA 9s 白炽灯泡
指示灯

发光二极管指示灯



带小型变压器的指示灯, 初级 110/120 V,
次级 6 V, BA 9s 白炽灯

带指示灯按钮和选择开关


带指示灯按钮
BA 9s 白炽灯
常开 + 常闭触点带指示灯按钮
发光二极管
常开 + 常闭触点带变压器指示灯按钮
初级 110/120 V,
次级 6 V BA 9s 白炽灯带 LED 指示灯
双头按钮
常开 + 常闭触点带 LED 指示灯
选择开关 2 位
常开 + 常闭触点

操作杆控制器


2 方向

无弹簧
复位有弹簧
复位

4 方向

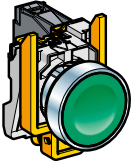

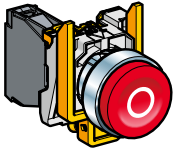

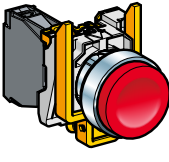
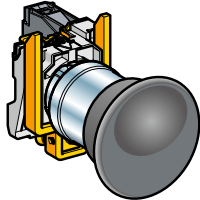
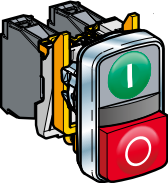
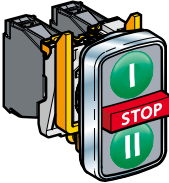
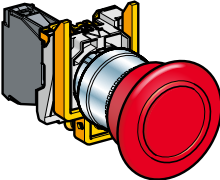
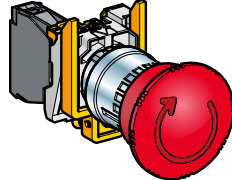
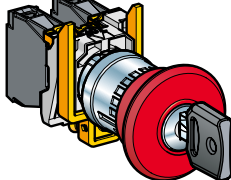
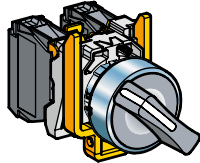
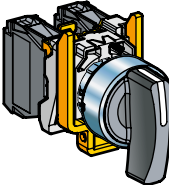
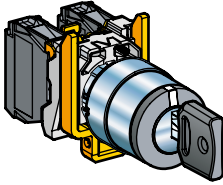


无弹簧复位



有弹簧复位

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4, 金属系列
按钮、开关、指示灯
整体型号 XB4

完整产品	功能		
按钮， 弹簧复位			
	平头按钮 XB4BA●1/BA42	平头按钮(有标志) XB4BA3311	凸头按钮(有标志) XB4BL4325
			
	凸头按钮(带保护罩) XB4BP●1/BP42	凸头按钮 XB4BL42	蘑菇头按钮 XB4BC21
			
	双头按钮 XB4BL73415	三头按钮 XB4BA731327/XB4BA711237	
急停按钮， 带触发动作			
	拉拔复位 (EN/ISO 13850) XB4BT845	转动复位 (EN/ISO 13850) XB4BS844●	钥匙复位 (EN/ISO 13850) XB4BS9445
选择开关和钥匙开关			
	选择开关(标准手柄) XB4BD●●	选择开关(长手柄) XB4BJ●●	钥匙开关 XB4BG●●

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4, 金属系列

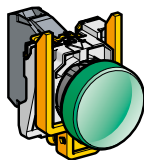
按钮、开关、指示灯

整体型号 XB4

完整产品

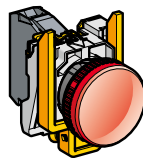
功能

指示灯

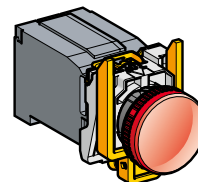


集成式LED

XB4BVB●/BVG●/BVM●

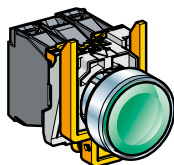
BA 9s灯泡
直接供电

XB4BV6●

BA 9s灯泡
变压器供电

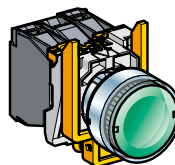
XB4BV3●/BV4●

功能

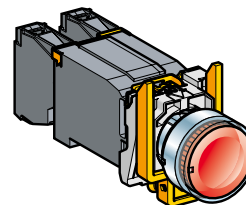
带灯按钮，
弹簧复位

集成式LED

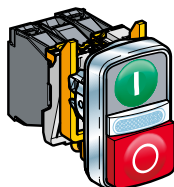
XB4BW3●B5/BW3●G5/BW3●M5

BA 9s灯泡
直接供电

XB4BW3●65

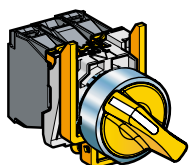
BA 9s灯泡
变压器供电

XB4BW3●35/BW3●45

带灯双头按钮，
弹簧复位

集成式LED

XB4BW73731●5

带灯选择开关，
标准手柄

集成式LED

XB4BK12●●5, XB4BK13●●5

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4, 金属系列

按钮、开关、指示灯

组件 ZB4

组件	功能
按钮, 弹簧复位	<div>底座 (安装底座+触点)</div> <div>螺丝夹紧接线端子 ZB4BZ10●/BZ141</div> <div>Faston快接端子 ZB4BZ10●3</div> <div>底座</div> <div>平头 不带盖 ZB4BA0</div> <div>平头 带一套盖 ZB4BA9</div> <div>平头 ZB4BA●</div> <div>平头 可插入标签 ZB4BA●8</div> <div>凸头 ZB4BL●</div> <div>凹进式 ZB4BA●6</div> <div>带罩平头/凸头 ZB4BP●/ BP●S</div> <div>带罩平头 可插入标签 ZB4BP●8</div>
按钮, 带标记 弹簧复位	<div>弹簧夹紧接线端子 ZBE10●5 ZB4BZ10●5</div> <div>平头 ZB4BA●3●/BA●4● ZB4BA334/335</div> <div>凸头 ZB4BL●3●</div>
多头按钮 弹簧复位	<div>双头 ZB4BA7●●● ZB4BA79 ZB4BL734●</div> <div>三头 ZB4BA7313● ZB4BA711●● ZB4BA72124 ZB4BA791</div>
按钮 自锁定	<div>平头 ZB4BH0●</div> <div>凸头 ZB4BH●</div>

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4, 金属系列

按钮、开关、指示灯

组件 ZB4

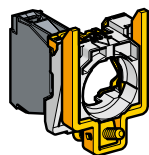
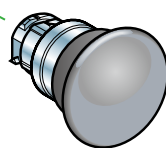
组件 (续)

功能

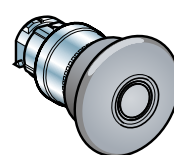
底座
(安装基座+触头)

头部

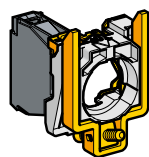
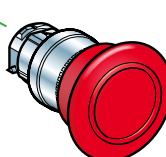
蘑菇头按钮

螺丝夹紧接线端子
ZB4BZ10●/BZ141

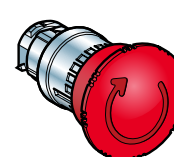
- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 60 mm

弹簧复位
ZB4BC●/BR●

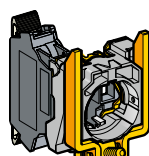
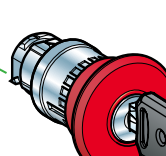
- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 60 mm

自锁定
ZB4B●2/BS●2/BS55急停按钮
带触发动作Faston快接端子
ZB4BZ10●3

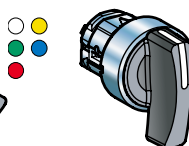
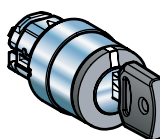


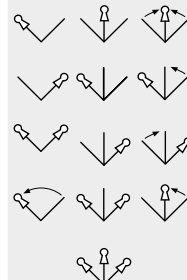
- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 60 mm

拉拔复位 (EN/ISO 13850)
ZB4BT84


- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 60 mm

转动复位 (EN/ISO 13850)
ZB4BS8●4弹簧夹紧接线端子
ZBE10●5
ZB4BZ10●5


- Ø 30 mm
- Ø 40 mm
- Ø 60 mm

钥匙复位 (EN/ISO 13850)
ZB4BS9●4选择开关和
钥匙开关标准手柄
(1)
ZB4BD●长手柄
(1)
ZB4BJ●旋钮开关
(1)
ZB4BD●9钥匙开关
(2)
ZB4BG●●/
BG●TEC10(1) 选择开关和旋钮开
关档位(2) 钥匙开关档位
⌘ 钥匙拔出位置


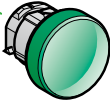
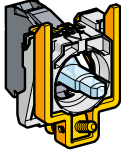
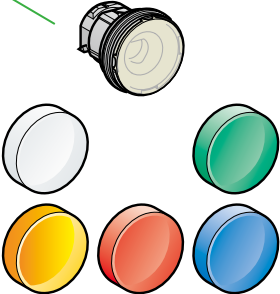
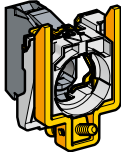
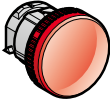
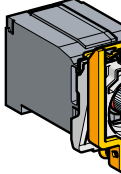
拨动开关

拨动开关 (3)
ZB4BD●8

(3) 2位



Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4, 金属系列
按钮、开关、指示灯
组件 ZB4




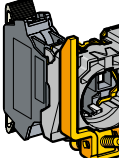


组件	功能	
指示灯	底座 (安装基座 + 集成式LED)	头部
	 螺丝夹紧接线端子 ZB4BVJ●/BVB●/BVG●/BVM●	 带镜片 ZB4BV0●3
	 插件件引线 ZB4BVB●4/BVG●4/BVM●4	 不带镜片 (5色另配) ZB4BV003
	底座 (安装基座 + BA 9s灯泡)	头部
	 直接供电 螺丝夹紧接线端子 ZB4BV6	 带镜片 ZB4BV0●, ZB4BV0●S
	 变压器供电 螺丝夹紧接线端子 ZB4BV0D●	

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4, 金属系列

按钮、开关、指示灯



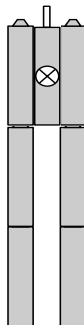
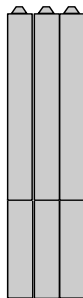
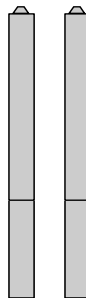
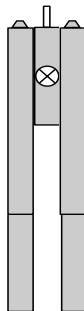
组件 ZB4

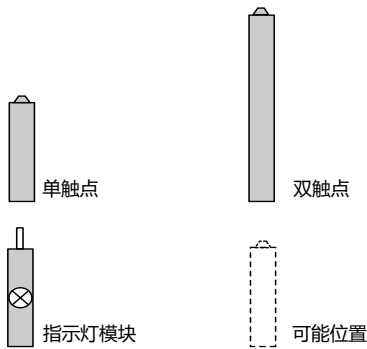
组件	功能
带灯按钮 弹簧复位	<p>底座 (安装基座 + 集成式LED)</p>  <p>螺丝夹紧接线端子 ZB4BW0B●●/BW0G●●/ BW0M●●</p>  <p>头部</p> <div> <p>平头 ZB4BW3●3</p> <p>平头 带光环 ZB4BW9●3</p> <p>平头 可插入标签 ZB4BA●8</p> </div> <div> <p>平头带罩 ZB4BW5●3</p> <p>凸头 ZB4BW1●3, ZB4BW1●3S</p> <p>蘑菇头(复位) ZB4BW4●3</p> </div>
带灯双头按钮 弹簧复位	<p>插接件引线 ZB4BW0B●●4</p>  <p>双头(平/平) + 白色指示灯 双头(平/凸) + 白色指示灯 ZB4BW7A17●● / ZB4BW7A374● / ZB4BW7A9 ZB4BW7L374●</p>
带灯自锁按钮 带灯选择开关	<p>弹簧夹紧接线端子 ZBV●●●</p>  <p>平/凸头自锁定 ZB4BH0●3/BH●3</p> <p>选择开关(标准手柄) ZB4BK1●●3</p> 
带灯蘑菇头按钮	<p>蘑菇头(自锁) ZB4BW6●3</p> <p>带灯急停 ZB4BW643</p>
带灯按钮 弹簧复位	<p>底座 (安装基座 + BA 9s灯泡)</p>  <p>直接供电或变压器供电 螺丝夹紧接线端子 ZB4BW0●●●</p> <p>头部</p> <div> <p>平头 ZB4BW3●, ZB4BW3●S</p> <p>凸头 ZB4BW1●, ZB4BW1●S</p> </div>

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

触点 / 指示灯模块配置

触点/指示灯模块配置的最大值				
完整产品 XB4，头部ZB4		按钮，弹簧复位 XB4BA●, ZB4BA●, (除了ZB4BA●8) XB4BC●, ZB4BC●, XB4BL●, ZB4BL●, XB4BP●, ZB4BP●, ZB4BR● 三头按钮 XB4BA731327, XB4BA711137, ZB4BA7313●, ZB4BA7111●, ZB4BA72124, ZB4BA791	双头按钮 XB4BL73415, ZB4BA712●, ZB4B●734●, ZB4BA79	带灯按钮，弹簧复位 XB4BW●, ZB4BW●, ZB4BA●8 带灯双头按钮 XB4BW73731●5, ZB4BW7A17●●, ZB4BW7●374●, ZB4BW7A9
使用单触点				
使用单触点/双触点				
推荐最大配置		9	6	6
单触点		3	2	2
双触点		+	+	+
+ 单触点		3	2	2
指示灯模块		—	—	1



Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4, 金属系列

触点 / 指示灯模块配置

急停按钮 XB4BT●, ZB4BT●, XB4BS●, ZB4BS●		选择开关 ● 标准手柄XB4BD●, ZB4BD●, ● 长手柄XB4BJ●, ZB4BJ●, ● 旋钮开关ZB4BD●9, ● 钥匙开关XB4BG●, ZB4BG●		带灯选择开关 XB4BK●, ZB4BK●	拨动开关 ZB4BD●8	自锁按钮 ZB4BH●	带灯自锁按钮 ZB4BH●3	
4	4	5	4	6	4	6	3	2
2	1	2	1	2	2	3	-	-
+	+	+	+	+	+	-	-	-
0	2	1	2	2	0	0	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1


选择开关，触点动作顺序






类型			选择开关		
			2位	3位	
			315°	45°	315°
			45°	0°	45°
动作			开关档位		
			上		
			下		
			位置		
			状态		
触点			N/O		
			N/C		
L 左, C 中间, R 右					
□ 开, ■ 闭					

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
弹簧复位按钮，无标记


平头复位按钮 (1)					
螺丝夹紧接线端子					
按钮头形状	型式	触点类型		颜色	型号
		常开	常闭		重量 kg


完整型号

	平头	1	-	白色	XB4BA11 (ZB4BZ101 + ZB4BA1)	0.080
				黑色	XB4BA21 (ZB4BZ101 + ZB4BA2)	0.080
				绿色	XB4BA31 (ZB4BZ101 + ZB4BA3)	0.080
				黄色	XB4BA51 (ZB4BZ101 + ZB4BA5)	0.080
				蓝色	XB4BA61 (ZB4BZ101 + ZB4BA6)	0.080
				-	1	红色

按钮头				
	无按钮盖 (2)	-	ZB4BA0	0.028
	平头 (带一套 6 色按钮盖)	6色 (3)	ZB4BA9	0.038
	平头	白色	ZB4BA1	0.029
		黑色	ZB4BA2	0.029
		绿色	ZB4BA3	0.029
		红色	ZB4BA4	0.029
		黄色	ZB4BA5	0.029
		蓝色	ZB4BA6	0.029
	平头，透明盖，可插入标签 (4)	灰色	ZB4BA8	0.029
		白色	ZB4BA18	0.028
		绿色	ZB4BA38	0.028
		红色	ZB4BA48	0.028
		黄色	ZB4BA58	0.028
		蓝色	ZB4BA68	0.028
	平头，高盖环	白色	ZB4BA14	0.034
		黑色	ZB4BA24	0.034
		绿色	ZB4BA34	0.034
		红色	ZB4BA44	0.034
		黄色	ZB4BA54	0.034
		蓝色	ZB4BA64	0.034

凸头复位按钮 (1)					
螺丝夹紧接线端子					
按钮头形状	型式	触点类型		颜色	型号
		常开	常闭		重量 kg

完整型号						
	凸头	-	1	红色	XB4BL42 (ZB4BZ102 + ZB4BL4)	0.081

按钮头			
	凸头	白色	ZB4BL10.030
		黑色	ZB4BL20.030
		绿色	ZB4BL30.030
		红色	ZB4BL40.030
		黄色	ZB4BL50.030
		蓝色	ZB4BL60.030

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BA0变为ZB4BA07。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 按钮盖需单独订购。
(3) 6种颜色(白、黑、绿、红、黄、蓝)，一套包装，未装配。
(4) 标签订购信息，见第101页。



Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
弹簧复位按钮，无标记



ZB4BA36

凹进式复位按钮 (1)

高护边

按钮头形状 型式	颜色	型号	重量 kg
 凹进式 (高护边)	白色	ZB4BA16	0.034
	黑色	ZB4BA26	0.034
	绿色	ZB4BA36	0.034
	红色	ZB4BA46	0.034
	黄色	ZB4BA56	0.034
	蓝色	ZB4BA66	0.034



XB4BP21

带硅胶罩复位按钮(可用于严酷环境) (1)



螺丝夹紧接线端子

按钮头形状 型式	触点类型	颜色	型号	重量 kg
 带透明硅胶罩， 凸头 (按钮盖颜色清晰可见)	 常开	黑色	XB4BP21 (ZB4BZ101 + ZB4BP2)	0.082
		绿色	XB4BP31 (ZB4BZ101 + ZB4BP3)	0.082
		黄色	XB4BP51 (ZB4BZ101 + ZB4BP5)	0.082
		蓝色	XB4BP61 (ZB4BZ101 + ZB4BP6)	0.082
	 常闭	红色	XB4BP42 (ZB4BZ102 + ZB4BP4)	0.082
		–	–	–



ZB4BP18


带硅胶罩按钮头(IP 69K)

 平头	透明罩 (2) 可插入标签 (3)	白色	ZB4BP18	0.034
		绿色	ZB4BP38	0.034
		红色	ZB4BP48	0.034
		黄色	ZB4BP58	0.034
		蓝色	ZB4BP68	0.034
 凸头	透明罩 (2)	白色	ZB4BP1	0.031
		黑色	ZB4BP2	0.031
		绿色	ZB4BP3	0.031
		红色	ZB4BP4	0.031
		黄色	ZB4BP5	0.031
		蓝色	ZB4BP6	0.031



ZB4BP2S

带硅胶罩按钮头，可与标签座配合使用(IP 66)

 平头	彩色护罩 (4)	白色	ZB4BP1S	0.034
		黑色	ZB4BP2S	0.034
		绿色	ZB4BP3S	0.034
		红色	ZB4BP4S	0.034
		黄色	ZB4BP5S	0.034
		蓝色	ZB4BP6S	0.034
	透明薄膜 (4) 可插入标签 (3)	白色	ZB4BP183	0.026
		绿色	ZB4BP383	0.026
		红色	ZB4BP483	0.026
		黄色	ZB4BP583	0.026
		蓝色	ZB4BP683	0.026



ZB4BP183

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。













示例：ZB4BP18变为ZB4BP187。

- (1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
- (2) 安装面板的厚度推荐 1~5 mm，不能与标签座配合使用。
- (3) 标签订购信息，见第101页。
- (4) 护罩可更换，无需拆卸按钮头。

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

弹簧复位按钮，带标记

平头/凸头复位按钮，带功能标记 (1)											
螺丝夹紧接线端子											
按钮头形状 型式		触点类型		标记 颜色	按钮盖 颜色	型号	重量 kg				
		 常开	 常闭								
完整型号											
	平头	1	-	"I" (白色)	绿色	XB4BA3311 (ZB4BZ101 + ZB4BA331)	0.080				
	平头	-	1	"O" (白色)	红色	XB4BA4322 (ZB4BZ102 + ZB4BA432)	0.080				
	凸头	1	1	"O" (白色)	红色	XB4BL4325 (ZB4BZ105 + ZB4BL432)	0.080				
	平头 (2)	1	-	↑ (黑色)	白色	XB4BA3341 (ZB4BZ101 + ZB4BA334)	0.080				
	平头 (2)	1	-	↓ (白色)	黑色	XB4BA3351 (ZB4BZ101 + ZB4BA335)	0.080				
按钮头											
	平头			"I" (白色)	绿色	ZB4BA331	0.029				
				"I" (黑色)	白色	ZB4BA131	0.029				
				"II" (白色)	绿色	ZB4BA336	0.029				
				"II" (黑色)	白色	ZB4BA136	0.029				
				"START" (白色)	绿色	ZB4BA333	0.029				
				"START" (黑色)	白色	ZB4BA133	0.029				
				"ON" (黑色)	绿色	ZB4BA341	0.029				
				"ON" (黑色)	白色	ZB4BA141	0.029				
				"MARCHE" (白色)	绿色	ZB4BA342	0.029				
				"MARCHE" (黑色)	白色	ZB4BA142	0.029				
				 (白色)	黑色	ZB4BA245	0.029				
				 (黑色)	白色	ZB4BA145	0.029				
				"O" (白色)	红色	ZB4BA432	0.029				
					黑色	ZB4BA232	0.029				
				"ARRET" (白色)	红色	ZB4BA433	0.029				
	平头				黑色	ZB4BA233	0.029				
				"STOP" (白色)	红色	ZB4BA434	0.029				
					黑色	ZB4BA234	0.029				
				"OFF" (白色)	红色	ZB4BA435	0.029				
					黑色	ZB4BA235	0.029				
				↑ (Black) (2)	白色	ZB4BA334	0.029				
				↓ (白色) (2)	黑色	ZB4BA335	0.029				
					凸头			"O" (白色)	红色	ZB4BL432	0.030
									黑色	ZB4BL232	0.030
								"ARRET" (白色)	红色	ZB4BL433	0.030
									黑色	ZB4BL233	0.030
								"STOP" (白色)	红色	ZB4BL434	0.030
									黑色	ZB4BL234	0.030
								"OFF" (白色)	红色	ZB4BL435	0.030
									黑色	ZB4BL235	0.030

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BL432变为ZB4BL4327。

- (1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 按钮盖可转向安装，最小90度。(箭头可4个方向，即↑，→，↓，←)

101180



XB4BA4322

101195



ZB4BA331

101196



ZB4BA334

101218



ZB4BL432

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯按钮 (配集成式 LED)，弹簧复位

101180



XB4BW33B5

101181



XB4BW34G5









带灯平头复位按钮 (1)							
螺丝夹紧接线端子							
按钮头形状	光源	触点类型		电源电压 V	颜色	型号	重量 kg
		常开	常闭				
完整型号							
	集成式LED	1	1	~ 24 50/60 Hz	白色	XB4BW31B5 (ZB4BW0B15 + ZB4BW313)	0.097
					绿色	XB4BW33B5 (ZB4BW0B35 + ZB4BW333)	0.097
					红色	XB4BW34B5 (ZB4BW0B45 + ZB4BW343)	0.097
					橙色	XB4BW35B5 (ZB4BW0B55 + ZB4BW353)	0.097
					蓝色	XB4BW36B5 (ZB4BW0B65 + ZB4BW363)	0.097
				~ 110...120 50/60 Hz	白色	XB4BW31G5 (ZB4BW0G15 + ZB4BW313)	0.097
					绿色	XB4BW33G5 (ZB4BW0G35 + ZB4BW333)	0.097
					红色	XB4BW34G5 (ZB4BW0G45 + ZB4BW343)	0.097
					橙色	XB4BW35G5 (ZB4BW0G55 + ZB4BW353)	0.097
					蓝色	XB4BW36G5 (ZB4BW0G65 + ZB4BW363)	0.097
				~ 230...240 50/60 Hz	白色	XB4BW31M5 (ZB4BW0M15 + ZB4BW313)	0.097
					绿色	XB4BW33M5 (ZB4BW0M35 + ZB4BW333)	0.097
					红色	XB4BW34M5 (ZB4BW0M45 + ZB4BW343)	0.097
					橙色	XB4BW35M5 (ZB4BW0M55 + ZB4BW353)	0.097
					蓝色	XB4BW36M5 (ZB4BW0M65 + ZB4BW363)	0.097

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。



Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯按钮 (配集成式 LED)，弹簧复位







带灯平头复位按钮头 (1)

按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
按钮头(2) - 带普通透镜				
 	平头	白色	ZB4BW313	0.026
		绿色	ZB4BW333	0.026
		红色	ZB4BW343	0.026
		橙色	ZB4BW353	0.026
		蓝色	ZB4BW363	0.026
		黄色	ZB4BW383	0.026
 	平头，带发光环	白色	ZB4BW913	0.026
		绿色	ZB4BW933	0.026
		红色	ZB4BW943	0.026
		橙色	ZB4BW953	0.026
		蓝色	ZB4BW963	0.026
		黄色	ZB4BW983	0.026
 	平头，带透明罩 (IP 69K)	白色	ZB4BW513	0.031
		绿色	ZB4BW533	0.031
		红色	ZB4BW543	0.031
		橙色	ZB4BW553	0.031
		蓝色	ZB4BW563	0.031
		黄色	ZB4BW583	0.031
 	平头，可插入标签(3) (IP 69K)	白色	ZB4BA18	0.028
		绿色	ZB4BA38	0.028
		红色	ZB4BA48	0.028
		橙色	ZB4BA58	0.028
		蓝色	ZB4BA68	0.028
		黄色	ZB4BA88	0.028

按钮头(2) - 带开槽透镜 (4)

 	平头	白色	ZB4BW313S	0.026
		绿色	ZB4BW333S	0.026
		红色	ZB4BW343S	0.026
		橙色	ZB4BW353S	0.026
		蓝色	ZB4BW363S	0.026
		黄色	ZB4BW383S	0.026

带灯凸头复位按钮头 (1)

按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
按钮头(2) - 带普通透镜				
 	凸头	白色	ZB4BW113	0.029
		绿色	ZB4BW133	0.029
		红色	ZB4BW143	0.029
		橙色	ZB4BW153	0.029
		蓝色	ZB4BW163	0.029
		黄色	ZB4BW183	0.029
 	凸头	白色	ZB4BW113S	0.026
		绿色	ZB4BW133S	0.026
		红色	ZB4BW143S	0.026
		橙色	ZB4BW153S	0.026
		蓝色	ZB4BW163S	0.026
		黄色	ZB4BW183S	0.026

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。

示例1：ZB4BW313变为ZB4BW3137。

示例2：ZB4BW313S变为ZB4BW313S7。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。

(2) 仅与集成式LED模块配合使用。

(3) 标签订购信息，见第101页。

(4) 可在外部环境光线较亮的地方使用（例如，有阳光的室外环境）。

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列



带灯按钮 (配 BA 9s 灯泡)，弹簧复位

带灯平头复位按钮 (1)

螺丝夹紧接线端子

按钮头形状	光源	触点类型	电源电压 V	颜色	型号	重量 kg
		 N/O				
		 N/C				

完整型号 - 带普通透镜

	直接供电 BA 9s灯泡 最大2.4 W 灯泡用户自配	1	1	≤ 250	白色	XB4BW3165 (ZB4BW065 + ZB4BW31)	0.097
					绿色	XB4BW3365 (ZB4BW065 + ZB4BW33)	0.097
					红色	XB4BW3465 (ZB4BW065 + ZB4BW34)	0.097
					橙色	XB4BW3565 (ZB4BW065 + ZB4BW35)	0.097
	通过变压器供电 1.2 VA，二次6 V， 带BA 9s白炽灯	1	1	~110...120 50/60 Hz	白色	XB4BW3135 (ZB4BW035 + ZB4BW31)	0.169
					绿色	XB4BW3335 (ZB4BW035 + ZB4BW33)	0.169
					红色	XB4BW3435 (ZB4BW035 + ZB4BW34)	0.169
					橙色	XB4BW3535 (ZB4BW035 + ZB4BW35)	0.169
				~ 230 50 Hz ~220...240 60 Hz	白色	XB4BW3145 (ZB4BW045 + ZB4BW31)	0.170
					绿色	XB4BW3345 (ZB4BW045 + ZB4BW33)	0.170
					红色	XB4BW3445 (ZB4BW045 + ZB4BW34)	0.170
					橙色	XB4BW3545 (ZB4BW045 + ZB4BW35)	0.170

101182



XB4BW3545

按钮头(2) - 带普通透镜


	平头	白色	ZB4BW31	0.027
		绿色	ZB4BW33	0.027
		红色	ZB4BW34	0.027
		橙色	ZB4BW35	0.027
		蓝色	ZB4BW36	0.027
		无色	ZB4BW37	0.027

101244




ZB4BW33

按钮头(2) - 带开槽透镜 (3)

	平头	白色	ZB4BW31S	0.027
		绿色	ZB4BW33S	0.027
		红色	ZB4BW34S	0.027
		橙色	ZB4BW35S	0.027
		蓝色	ZB4BW36S	0.027
		无色	ZB4BW37S	0.027

带灯凸头复位按钮 (1)

按钮头(2) - 带普通透镜

	凸头	白色	ZB4BW11	0.028
		绿色	ZB4BW13	0.028
		红色	ZB4BW14	0.028
		橙色	ZB4BW15	0.028
		蓝色	ZB4BW16	0.028
		无色	ZB4BW17	0.028

101243



ZB4BW14

按钮头(2) - 带开槽透镜 (3)

	凸头	白色	ZB4BW11S	0.027
		绿色	ZB4BW13S	0.027
		红色	ZB4BW14S	0.027
		橙色	ZB4BW15S	0.027
		蓝色	ZB4BW16S	0.027
		无色	ZB4BW17S	0.027

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。

示例1：ZB4BW313变为ZB4BW3137。

示例2：ZB4BW313S变为ZB4BW313S7。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。


(2) 仅与带BA9s灯座（可安装白炽灯、氖灯或LED）的带灯模块配合使用。


(3) 可在外部环境光线较亮的地方使用（例如，有阳光的室外环境）。


Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列
多头按钮，弹簧复位

双头复位按钮 (1)					
螺丝夹紧接线端子					
按钮头形状	说明	触点类型		按钮盖的颜色和标识 (2)	型号
		常开	常闭		重量 kg


完整型号					
	2个按钮头 (1个黑色平头 + 1个红色凸头)	1	1	白色“1”，绿底 白色“0”，红底	XB4BL73415 0.116


按钮头					
	2个黑色平头			白色和黑底， 无标记	ZB4BA7120 0.056
				黑色“1”，白底 白色“0”，黑底	ZB4BA7121 0.056
				绿底和红底， 无标记	ZB4BA7340 0.056
				白色“1”，绿底 白色“0”，红底	ZB4BA7341 0.056
				无按钮盖 (3)	ZB4BA79 0.056

	1个黑色平头 1个红色凸头			绿底和红底， 无标记	ZB4BL7340 0.056
				白色“1”，绿底 白色“0”，红底	ZB4BL7341 0.056

双头复位按钮 + 1白色指示灯 (1)					
螺丝夹紧接线端子					
按钮头形状	说明	触点类型		按钮盖的颜色和标识 (2)	指示灯 电压 V
		常开	常闭		型号

完整型号					
	1个黑色平头 1个红色凸头 1个白色指示灯	1	1	白色“1”，绿底 白色“0”，红底	24 XB4BW73731B5 0.130
					120 XB4BW73731G5 0.130
					240 XB4BW73731M5 0.130

按钮头 (5)					
	2个黑色平头 1个白色指示灯 (4)			白底和黑底， 无标记	ZB4BW7A1720 0.056
				黑色“1”，白底 白色“0”，黑底	ZB4BW7A1721 0.056
				绿底和红底， 无标记	ZB4BW7A3740 0.056
				白色“1”，绿底 白色“0”，红底	ZB4BW7A3741 0.056
				黑色“+”，白底 白色“-”，黑底	ZB4BW7A1724 0.056
				黑色“+”，白底 黑色“-”，白底	ZB4BW7A1715 0.056
				无按钮盖 (3)	ZB4BW7A9 0.056

	1个黑色平头 1个红色凸头 1个白色指示灯 (4)			绿底和红底， 无标记	ZB4BW7L3740 0.056
				白色“1”，绿底 白色“0”，红底	ZB4BW7L3741 0.056

黑色金属按钮头


如需订购，在型号后加7即可。示例：ZB4BA7120变为ZB4BA71207。

- (1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
- (2) 这些按钮盖出厂时已经安装好，不可自行拆卸（有损坏的风险）。
- (3) 按钮盖可单独订购，与其配套使用
- (4) 置于中心的指示灯的颜色，由配套的LED模块发光颜色所决定。
- (5) 仅与集成式LED模块配合使用。



Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
多头按钮，弹簧复位

三头复位按钮 (1) (2) 螺丝夹紧接线端子						
按钮头形状	说明	触点类型			按钮盖的颜色和标识 (3)	型号
		常开	常闭	常开		重量 kg

完整型号						
	2个黑色平头 1个红色凸头 (带白色标识"Stop")	1	1	1	白色"I", 绿底 白色"II", 绿底	XB4BA731327 0.128
					黑色"→", 白底 白色"⇐", 黑底	XB4BA711237 0.128

按钮头						
	2个黑色平头 1个红色凸头 (带白色标识"Stop")				白色"I", 绿底	ZB4BA73132 0.056
					白色"II", 绿底	ZB4BA73133 0.056
					白色"⇐", 绿底	ZB4BA73134 0.056
					白色"⇒", 绿底	ZB4BA73135 0.056
					白色"↑", 绿底	ZB4BA73136 0.056
					白色"↓", 绿底	ZB4BA73137 0.056
					白色"+", 绿底	ZB4BA73138 0.056
					白色"-", 绿底	ZB4BA73139 0.056
					黑色"+", 白底	ZB4BA71115 0.056
					黑色"-", 白底	ZB4BA71116 0.056
					黑色"→", 白底	ZB4BA71123 0.056
					白色"⇐", 黑底	ZB4BA71124 0.056
					黑色"↑", 白底	ZB4BA71125 0.056
					白色"↓", 黑底	ZB4BA72124 0.056
					白色"⇐", 黑底	ZB4BA72125 0.056
					无按钮盖 (4)	ZB4BA791 0.056

附件(多头按钮)						
说明	背景颜色	标记	销售单位	型号	重量 kg	
按钮盖(5)：可用于 - ZB4BA79双头按钮 - ZB4BW7A9双头按钮 + 白色指示灯 - ZB4BA791三头按钮	白色	无标记	10	ZBA71	0.010	
		"I"黑色	10	ZBA7131	0.010	
		"→"黑色	10	ZBA7134	0.010	
		"+"黑色	10	ZBA7138	0.010	
		无标记	10	ZBA72	0.010	
	黑色	"O"白色	10	ZBA7232	0.010	
		"+"白色	10	ZBA7233	0.010	
		"⇐"白色	10	ZBA7235	0.010	
		"I"白色	10	ZBA7237	0.010	
		无标记	10	ZBA73	0.010	
	绿色	"I"白色	10	ZBA7331	0.010	
		"+"白色	10	ZBA7333	0.010	
		"⇐"白色	10	ZBA7335	0.010	
		"I"白色	10	ZBA7336	0.010	
		无标记	10	ZBA74	0.010	
	红色	"O"白色	10	ZBA7432	0.010	
		无标记	10	ZBA75	0.010	
		无标记	10	ZBA76	0.010	
		无标记	10	ZBA77	0.010	
		无标记	10	ZBA78	0.010	

透明硅胶罩 (6)						
	用于双头按钮(2个平头)	-	10	ZBA708	0.055	
	用于三头按钮	-	10	ZBA709	0.055	
	用于双头按钮(1个平头 + 1个凸头)	-	10	ZBA710	0.055	

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BA73132变为ZB4BA731327。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 与大功率开关触点和用于印刷电路板的触点不兼容。
(3) 这些按钮盖出厂时已经安装好，不可自行拆卸（有损坏的风险）。
(4) 按钮盖可单独订购，与其配套使用
(5) 按钮盖可转向安装，最小90度。
(6) 无需拆解头部即可被替换。



XB4BA731327



ZB4BA73133



ZB4BA71124



ZBA7235



ZBA7432



ZBA709

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

蘑菇头按钮，弹簧复位



XB4BC21



ZB4BC44



ZB4BC6



ZB4BR5





ZB4BR416



ZB4BW413

蘑菇头复位按钮 (1) (2)

螺丝夹紧接线端子

按钮头形状 型式	触点类型		按钮头		型号	重量 kg
			Ø (mm)	颜色		
	常开	常闭				

完整型号

	蘑菇头	1	-	40	黑色	XB4BC21 (ZB4BZ101 + ZB4BC2)	0.122
---	-----	---	---	----	----	--------------------------------	-------

按钮头

	蘑菇头			30	黑色	ZB4BC24	0.075
					绿色	ZB4BC34	0.075
					红色	ZB4BC44	0.075
					黄色	ZB4BC54	0.075
					蓝色	ZB4BC64	0.075

				40	黑色	ZB4BC2	0.074
					绿色	ZB4BC3	0.074
					红色	ZB4BC4	0.074
					黄色	ZB4BC5	0.074
					蓝色	ZB4BC6	0.074

				60	黑色	ZB4BR2	0.093
					绿色	ZB4BR3	0.093
					红色	ZB4BR4	0.093
					黄色	ZB4BR5	0.093
					蓝色	ZB4BR6	0.093


				60 (3) 半球形	黑色	ZB4BR216	0.054
					绿色	ZB4BR316	0.054
					红色	ZB4BR416	0.054
					黄色	ZB4BR516	0.054
					蓝色	ZB4BR616	0.054

带灯蘑菇头复位按钮 (1) (2)

配套集成式LED模块

按钮头形状 型式	按钮头		型号	重量 kg
	Ø (mm)	颜色		

按钮头 (4)

	蘑菇头	40	白色	ZB4BW413	0.051
			绿色	ZB4BW433	0.051
			红色	ZB4BW443	0.051
			橙色	ZB4BW453	0.051
			蓝色	ZB4BW463	0.051

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BC24变为ZB4BC247。

- (1) 这些按钮不能用于紧急停机功能。
- (2) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
- (3) 该产品被用于双手操作台配套。
- (4) 仅与集成式LED模块配合使用。

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

蘑菇头按钮，自锁



蘑菇头自锁按钮 (1)(2)					
按钮头形状	复位类型	按钮头		型号	重量 kg
		Ø (mm)	颜色		
	拉拔复位	40	黑色	ZB4BT2	0.077
		60	黑色	ZB4BX2	0.095
	转动复位	30	黑色	ZB4BS42	0.066
		40	黑色	ZB4BS52	0.070
		40	黄色	ZB4BS55	0.070
		60	黑色	ZB4BS62	0.090
	钥匙复位 (钥匙号：455) (头部自带2个钥匙) (3)(5)	30	黑色	ZB4BS72	0.066
		40	黑色	ZB4BS12 (4)	0.070
		60	黑色	ZB4BS22	0.090

带灯蘑菇头自锁按钮 (1) (2)					
配套集成式LED模块					
按钮头形状	复位类型	按钮头		型号	重量 kg
		Ø (mm)	颜色		
	拉拔复位	40	白色	ZB4BW613	0.051
			绿色	ZB4BW633	0.051
			橙色	ZB4BW653	0.051
			蓝色	ZB4BW663	0.051

黑色金属按钮头


如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BT2变为ZB4BT27。

- (1) 这些按钮不能用于紧急停机功能
- (2) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
- (3) 如需订购其他的钥匙，请咨询400客户服务中心。
- (4) 其他钥匙编号：
 - 钥匙编号421E：在型号后添加后缀12。
 - 钥匙编号458A：在型号后添加后缀10。
 - 钥匙编号520E：在型号后添加后缀14。
 - 钥匙编号3131A：在型号后添加后缀20。示例：如需订购 Ø40 mm 黑色蘑菇头自锁按钮头，且采用编号为421E的钥匙时，则订购型号为：ZB4BS1212。
- (5) 符号 表示钥匙抽出位置。

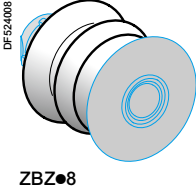
Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
紧急停止按钮

紧急停止功能（带触发动作）：
遵循标准EN/IEC 60204-1、EN/ISO 13850、机械指令2006/42/EC以及EN/IEC 60947-5-5标准。

紧急停止按钮，带触发动作和机械闭锁 (1) (2)							
螺丝夹紧接线端子							
按钮头形状	复位类型	触点类型		按钮头		型号	重量 kg
				Ø (mm)	颜色		
		常开	常闭				
完整型号							
	拉拔复位	-	1	40	红色	XB4BT842 (ZB4BZ102 + ZB4BT84)	0.125
		1	1	40	红色	XB4BT845 (ZB4BZ105 + ZB4BT84)	0.136
	转动复位	-	1	40	红色	XB4BS8442 (ZB4BZ102 + ZB4BS844)	0.118
		1	1	40	红色	XB4BS8445 (ZB4BZ105 + ZB4BS844)	0.130
		-	2	40	红色	XB4BS8444 (ZB4BZ104 + ZB4BS844)	0.130
		1	2	40	红色	XB4BS84441 (ZB4BZ141 + ZB4BS844)	0.140
	钥匙复位 (钥匙号：455) (3)	1	1	40	红色	XB4BS9445 (ZB4BZ105 + ZB4BS944)	0.170
							
按钮头							
按钮头形状	复位类型	按钮头		型号	重量 kg		
		Ø (mm)	颜色				
	拉拔复位	30	红色	ZB4BT844	0.078		
		40	红色	ZB4BT84	0.078		
		60	红色	ZB4BX84	0.098		
	转动复位	30	红色	ZB4BS834	0.068		
		40	红色	ZB4BS844	0.073		
		60	红色	ZB4BS864	0.093		
	钥匙复位(钥匙号：455) 头部自带2个钥匙 (5) (3)	30	红色	ZB4BS934	0.094		
		40	红色	ZB4BS944 (4)	0.098		
		60	红色	ZB4BS964	0.118		
							
带灯紧急停止按钮 (1)							
螺丝夹紧接线端子							
按钮头形状	复位类型	按钮头		型号	重量 kg		
		Ø (mm)	颜色				
	拉拔复位	40	红色	ZB4BW643	0.051		

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 建议配套警示标牌(黄色)。
(3) 符号表示钥匙抽出位置。
(4) 其他钥匙编号：
- 钥匙编号421E：在型号后添加后缀12。
- 钥匙编号458A：在型号后添加后缀10。
- 钥匙编号520E：在型号后添加后缀14。
- 钥匙编号3131A：在型号后添加后缀20。
- 钥匙编号4A185：在型号后添加后缀D。
示例：如需订购Ø40 mm红色紧急停机按钮头，且采用编号为421E的钥匙时，订购型号为：ZB4BS94412。
(5) 如需订购其他的钥匙，请咨询400客户服务中心。
(6) 仅与集成式LED模块配合使用。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
环形黄色标牌，用于紧急停止按钮



环形黄色标牌(用于紧急停止按钮) (1)

说明	标记	颜色	销售单位	型号	重量 kg
Ø 60 mm	-	黄色	5	ZBY9121	0.007
	EMERGENCY STOP	黄色	5	ZBY9320	0.007
	ARRET D'URGENCE	黄色	5	ZBY9120	0.007
	NOT HALT	黄色	5	ZBY9220	0.007
	PARADA DE EMERGENCIA	黄色	5	ZBY9420	0.007
	ARRESTO DI EMERGENZA	黄色	5	ZBY9620	0.007

波纹护管(用于严苛环境，IP 69K) (2)

用于	材料	配套	颜色	销售单位	型号	重量 kg
可应用于高湿度、多 灰尘、高压清洗等严 苛的环境	硅胶	紧急停机/关断	黄色	2	ZBZ58	0.009
		其他功能	黑色	2	ZBZ28	0.009

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BT84变为ZB4BT847。

(1) 与ZBZ防护罩和ZBZ波纹护管不兼容。
(2) 可与Ø40mm，Ø60mm按钮配套，不可用于Ø30mm 按钮。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头，自锁

110045



ZB4BH02

平头自锁按钮 (1)				
按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
按钮头				
	无按钮盖 (2)	-	ZB4BH0	0.028
	平头	白色	ZB4BH01	0.029
		黑色	ZB4BH02	0.029
		绿色	ZB4BH03	0.029
		红色	ZB4BH04	0.029
		黄色	ZB4BH05	0.029
		蓝色	ZB4BH06	0.029

110068



ZB4BH6

凸头自锁按钮 (1)				
按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
按钮头				
	凸头	白色	ZB4BH1	0.029
		黑色	ZB4BH2	0.029
		绿色	ZB4BH3	0.029
		红色	ZB4BH4	0.029
		黄色	ZB4BH5	0.029
		蓝色	ZB4BH6	0.029


黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BH01变为ZB4BH017。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 按钮盖需单独订购，见附件。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯按钮头（配集成式 LED），自锁



平头自锁带灯按钮 (1)				
按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
	平头	白色	ZB4BH013	0.026
		绿色	ZB4BH033	0.026
		红色	ZB4BH043	0.026
		橙色	ZB4BH053	0.026
		蓝色	ZB4BH063	0.026
		黄色	ZB4BH083	0.026



凸头自锁带灯按钮 (1)				
按钮头形状	型式	颜色	型号	重量 kg
	凸头	白色	ZB4BH13	0.026
		绿色	ZB4BH33	0.026
		红色	ZB4BH43	0.026
		橙色	ZB4BH53	0.026
		蓝色	ZB4BH63	0.026
		黄色	ZB4BH83	0.026

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BH013变为ZB4BH0137。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 仅与集成式LED模块配合使用。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
选择开关（标准手柄）



XB4BD33








ZB4BD4

选择开关(标准手柄) (1)


螺丝夹紧接线端子		触点类型		档位数量	类型	型号	重量 kg
按钮头形状	动作方式	常开	常闭				

完整型号

	标准手柄， 黑色	1	-	2位 90°	自锁		XB4BD21 (ZB4BZ101 + ZB4BD2)	0.095
		1	-		弹簧复位 从右向左		XB4BD41 (ZB4BZ101 + ZB4BD4)	0.100
		1	1		自锁		XB4BD25 (ZB4BZ105 + ZB4BD2)	0.095
		2	-	3位 ± 45°	自锁		XB4BD33 (ZB4BZ103 + ZB4BD3)	0.095
					弹簧复位 向中间返回		XB4BD53 (ZB4BZ103 + ZB4BD5)	0.095

开关头

	标准手柄， 黑色		2位 90°	自锁		ZB4BD2	0.040
				弹簧复位 从右向左		ZB4BD4	0.045
			3位 ± 45°	自锁		ZB4BD3	0.040
				弹簧复位 向中间返回		ZB4BD5	0.040
				左复位 右自锁		ZB4BD7	0.040
				左自锁 右复位		ZB4BD8	0.040

































手柄颜色可选择		
	标准手柄，白色	在型号后添加后缀01，示例： ZB4BD201
	标准手柄，绿色	在型号后添加后缀03，示例： ZB4BD203
	标准手柄，红色	在型号后添加后缀04，示例： ZB4BD204
	标准手柄，黄色	在型号后添加后缀05，示例： ZB4BD205
	标准手柄，蓝色	在型号后添加后缀06，示例： ZB4BD206

黑色金属按钮头

仅针对采用黑色标准手柄的头部。如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BD2变为ZB4BD27。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量和触点顺序，见安装页。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
选择开关（长手柄）



























选择开关(长手柄) (1)							
螺丝夹紧接线端子							
按钮头形状	动作方式	触点类型		档位		型号	重量 kg
				数量	类型		
完整型号							
	长手柄， 黑色	1	—	2位 90°	自锁	 XB4BJ21 (ZB4BZ101 + ZB4BJ2)	0.096
		2	—	3位 ± 45°	自锁	 XB4BJ33 (ZB4BZ103 + ZB4BJ3)	0.096
					弹簧复位 向中间返回	 XB4BJ53 (ZB4BZ103 + ZB4BJ5)	0.096
开关头							
	长手柄， 黑色			2位 90°	自锁	 ZB4BJ2	0.040
					弹簧复位 从右向左	 ZB4BJ4	0.045
				3位 ± 45°	自锁	 ZB4BJ3	0.040
					弹簧复位 向中间返回	 ZB4BJ5	0.040
					左复位 右自锁	 ZB4BJ7	0.040
					左自锁 右复位	 ZB4BJ8	0.040
	长手柄， 可挂锁 (2)			2位 90°	自锁	 ZB4BJ291	0.048
						 ZB4BJ292	0.048
						 ZB4BJ294	0.048
					弹簧复位 从右向左	 ZB4BJ491	0.054
				3位 ± 45°	自锁	 ZB4BJ391	0.048
						 ZB4BJ392	0.048
						 ZB4BJ393	0.048
						 ZB4BJ394	0.048
						 ZB4BJ395	0.048
						 ZB4BJ396	0.048
						 ZB4BJ397	0.048
					弹簧复位 向中间返回	 ZB4BJ593	0.048
					左自锁 右复位	 ZB4BJ891	0.048
						 ZB4BJ893	0.048
						 ZB4BJ895	0.048
					左复位 右自锁	 ZB4BJ792	0.048
						 ZB4BJ793	0.048
						 ZB4BJ796	0.048

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BJ2变为ZB4BJ27。
(1) 该产品可匹配触点的最大数量和触点顺序，见安装页。
(2) 符号○表示挂锁位置。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
钥匙开关



钥匙开关 (1) (2) 螺丝夹紧接线端子								
按钮头形状	动作方式	触点类型		档位 数量	类型	型号	重量 kg	
								
完整型号								
	钥匙455	1	—	2位 90°	自锁	 XB4BG21 (ZB4BZ101 + ZB4BG2)	0.153	
						 XB4BG41 (ZB4BZ101 + ZB4BG4)	0.153	
					弹簧复位 从右向左	 XB4BG61 (ZB4BZ101 + ZB4BG6)	0.153	
		2	—	3位 ± 45°	自锁	 XB4BG03 (ZB4BZ103 + ZB4BG0)	0.153	
						 XB4BG33 (ZB4BZ103 + ZB4BG3)	0.153	
开关头								
	钥匙455 (3) (4)	2位 90°		自锁	 ZB4BG2	0.098		
					 ZB4BG02	0.098		
					 ZB4BG4	0.098		
					弹簧复位 从右向左	 ZB4BG6	0.098	
					3位 ± 45°	自锁	 ZB4BG0	0.098
							 ZB4BG03	0.098
							 ZB4BG04	0.098
							 ZB4BG3	0.098
							 ZB4BG5	0.098
							 ZB4BG9	0.098
							 ZB4BG09	0.098
		左复位 右自锁			 ZB4BG1	0.098		
					 ZB4BG01	0.098		
		弹簧复位 向中间返回			 ZB4BG7	0.098		
		左自锁 右复位			 ZB4BG8	0.098		
					 ZB4BG05	0.098		
					 ZB4BG08	0.098		



黑色金属按钮头











如需订购，在型号后加7即可。示例：ZB4BG2变为ZB4BG27。








- (1) 该产品可匹配触点的最大数量和触点顺序，见安装页。
- (2) 符号 表示钥匙抽出位置。
- (3) 其他钥匙编号：
- 钥匙编号421E：在型号后添加后缀12。
 - 钥匙编号458A：在型号后添加后缀10。
 - 钥匙编号520E：在型号后添加后缀14。
 - 钥匙编号3131A：在型号后添加后缀20。
- 示例：如需订购钥匙开关，2位自锁、钥匙从左侧档位拔出，且采用编号421E的钥匙时，订购型号为：ZB4BG212。
- (4) 如需订购其他的钥匙，请咨询400客户服务中心。




Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

钥匙开关 / 旋钮开关 / 拨动开关

钥匙开关						
按钮头形状	动作方式	档位数量	类型		型号	重量kg
按钮头						
	钥匙TEC10	2位 90°	自锁		ZB4BG2TEC10	0.160
					ZB4BG4TEC10	0.160
					ZB4BG6TEC10	0.170
	弹簧复位 从右向左	3位 ± 45°	自锁		ZB4BG0TEC10	0.160
					ZB4BG3TEC10	0.160
					ZB4BG5TEC10	0.160
					ZB4BG9TEC10	0.160
					ZB4BG7TEC10	0.170
					ZB4BG05TEC10	0.170

旋钮开关 (1)						
按钮头形状	动作方式	档位数量	类型		型号	重量kg
按钮头						
	黑色 球形手柄	2位 90°	自锁		ZB4BD29	0.043
					ZB4BD49	0.050
		3位 ± 45°	自锁		ZB4BD39	0.040
					ZB4BD59	0.040
					ZB4BD79	0.040
					ZB4BD89	0.040

拨动开关 (1)						
按钮头形状	动作方式	档位数量	类型		型号	重量kg
按钮头						
	黑色 拨杆	2位 90°	自锁		ZB4BD28	0.026
					ZB4BD48	0.026

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BD29变为ZB4BD297。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量和触点顺序，见安装页。

PF106198



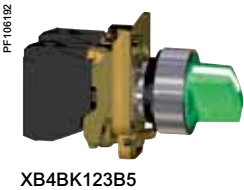
ZB4BD29

814205

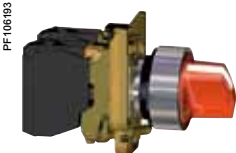


ZB4BD28

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯选择开关（标准手柄）



XB4BK123B5












XB4BK134B5

带灯选择开关(标准手柄) (1)								
按钮头形状 动作方式		触点类型		档位数量 类型	电源电压 V	手柄颜色	型号	重量 kg
								
常开		常闭						
完整型号								
	标准手柄	1	1	2位 自锁  90°	~ 24 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK123B5 (ZB4BW0B35 + ZB4BK1233)	0.101
						红色	XB4BK124B5 (ZB4BW0B45 + ZB4BK1243)	0.101
						橙色	XB4BK125B5 (ZB4BW0B55 + ZB4BK1253)	0.101
					~ 110...120 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK123G5 (ZB4BW0G35 + ZB4BK1233)	0.101
						红色	XB4BK124G5 (ZB4BW0G45 + ZB4BK1243)	0.101
						橙色	XB4BK125G5 (ZB4BW0G55 + ZB4BK1253)	0.101
					~ 230...240 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK123M5 (ZB4BW0M35 + ZB4BK1233)	0.101
						红色	XB4BK124M5 (ZB4BW0M45 + ZB4BK1243)	0.101
						橙色	XB4BK125M5 (ZB4BW0M55 + ZB4BK1253)	0.101
		1	1	3位 自锁  ± 45°	~ 24 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK133B5 (ZB4BW0B35 + ZB4BK1333)	0.101
						红色	XB4BK134B5 (ZB4BW0B45 + ZB4BK1343)	0.101
						橙色	XB4BK135B5 (ZB4BW0B55 + ZB4BK1353)	0.101
					~ 110...120 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK133G5 (ZB4BW0G35 + ZB4BK1333)	0.101
						红色	XB4BK134G5 (ZB4BW0G45 + ZB4BK1343)	0.101
						橙色	XB4BK135G5 (ZB4BW0G55 + ZB4BK1353)	0.101
					~ 230...240 (50/60 Hz)	绿色	XB4BK133M5 (ZB4BW0M35 + ZB4BK1333)	0.101
						红色	XB4BK134M5 (ZB4BW0M45 + ZB4BK1343)	0.101
						橙色	XB4BK135M5 (ZB4BW0M55 + ZB4BK1353)	0.101

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯选择开关（标准手柄）

带灯选择开关(标准手柄) (续) (1)								
按钮头形状	动作方式	档位数量	类型		手柄颜色	型号	重量 kg	
按钮头 (2)								
	标准手柄	2位 90°	自锁		白色	ZB4BK1213	0.036	
					绿色	ZB4BK1233	0.036	
					红色	ZB4BK1243	0.036	
					橙色	ZB4BK1253	0.036	
					蓝色	ZB4BK1263	0.036	
					黄色	ZB4BK1283	0.036	
			弹簧复位 从右向左		白色	ZB4BK1413	0.037	
					绿色	ZB4BK1433	0.037	
					红色	ZB4BK1443	0.037	
					橙色	ZB4BK1453	0.037	
					蓝色	ZB4BK1463	0.037	
					黄色	ZB4BK1483	0.037	
			3位 ± 45°	自锁		白色	ZB4BK1313	0.036
						绿色	ZB4BK1333	0.036
						红色	ZB4BK1343	0.036
						橙色	ZB4BK1353	0.036
						蓝色	ZB4BK1363	0.036
				弹簧复位 向中间返回		黄色	ZB4BK1383	0.036
		白色				ZB4BK1513	0.036	
		绿色				ZB4BK1533	0.036	
		红色				ZB4BK1543	0.036	
		橙色				ZB4BK1553	0.036	
		左自锁 右复位			蓝色	ZB4BK1563	0.036	
					黄色	ZB4BK1583	0.036	
					白色	ZB4BK1813	0.036	
					绿色	ZB4BK1833	0.036	
					红色	ZB4BK1843	0.036	
			左复位 右自锁			橙色	ZB4BK1853	0.036
蓝色	ZB4BK1863					0.036		
黄色	ZB4BK1883					0.036		
白色	ZB4BK1713					0.036		
绿色	ZB4BK1733					0.036		
红色	ZB4BK1743	0.036						
橙色	ZB4BK1753	0.036						
蓝色	ZB4BK1763	0.036						
黄色	ZB4BK1783	0.036						

黑色金属按钮头

如需订购，在型号后加7即可。
示例：ZB4BK1213变为ZB4BK12137。

(1) 该产品可匹配触点的最大数量，见安装页。
(2) 仅与集成式LED模块配合使用。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
指示灯（配集成式 LED）

指示灯(集成式LED) 螺丝夹紧接线端子				
灯头形状	电源电压 V	颜色	型号	重量 kg
完整型号				
• 带普通透镜				
 Protected LED	~ 24 (50/60 Hz)	白色	XB4BVB1 (ZB4BVB1 + ZB4BV013)	0.080
		绿色	XB4BVB3 (ZB4BVB3 + ZB4BV033)	0.080
		红色	XB4BVB4 (ZB4BVB4 + ZB4BV043)	0.080
		橙色	XB4BVB5 (ZB4BVB5 + ZB4BV053)	0.080
		蓝色	XB4BVB6 (ZB4BVB6 + ZB4BV063)	0.080
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	XB4BVG1 (ZB4BVG1 + ZB4BV013)	0.080
		绿色	XB4BVG3 (ZB4BVG3 + ZB4BV033)	0.080
		红色	XB4BVG4 (ZB4BVG4 + ZB4BV043)	0.080
		橙色	XB4BVG5 (ZB4BVG5 + ZB4BV053)	0.080
		蓝色	XB4BVG6 (ZB4BVG6 + ZB4BV063)	0.080
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	XB4BVM1 (ZB4BVM1 + ZB4BV013)	0.080
		绿色	XB4BVM3 (ZB4BVM3 + ZB4BV033)	0.080
		红色	XB4BVM4 (ZB4BVM4 + ZB4BV043)	0.080
		橙色	XB4BVM5 (ZB4BVM5 + ZB4BV053)	0.080
		蓝色	XB4BVM6 (ZB4BVM6 + ZB4BV063)	0.080
指示灯头 (1)				
灯头形状	配用光源类型	透镜颜色	型号	重量 kg
• 带普通透镜				
 Protected LED	仅集成式LED	白色	ZB4BV013	0.026
		绿色	ZB4BV033	0.026
		红色	ZB4BV043	0.026
		橙色	ZB4BV053	0.026
		蓝色	ZB4BV063	0.026
		黄色	ZB4BV083	0.026
		5种颜色 (2) (3)	ZB4BV003	0.026
• 带普通透镜，可插入标签 (3)				
 Protected LED	仅集成式LED	白色	ZB4BV013E	0.026
		绿色	ZB4BV033E	0.026
		红色	ZB4BV043E	0.026
		橙色	ZB4BV053E	0.026
		蓝色	ZB4BV063E	0.026
		黄色	ZB4BV083E	0.026
• 带开槽透镜 (4)				
 Protected LED	仅集成式LED	白色	ZB4BV013S	0.026
		绿色	ZB4BV033S	0.026
		红色	ZB4BV043S	0.026
		橙色	ZB4BV053S	0.026
		蓝色	ZB4BV063S	0.026
		黄色	ZB4BV083S	0.026

(1) 仅与集成式LED模块配合使用。
(2) 灯头配5种透镜（白、绿、红、橙、蓝），透镜未安装，可插入标签。
(3) 标签订购信息，见第101页。
(4) 供在环境光较亮的条件下使用（例如，有阳光的室外环境）。

Ø22 按钮及指示灯 Harmony XB4，金属系列 指示灯（集成式 LED 和 BA 9s 灯泡）

带变压器指示灯(集成式LED 1.2 VA，二次24 V) 螺丝夹紧接线端子

灯头形状	电源电压 V	颜色	型号 (1)	重量 kg
完整型号 - 带普通透镜				
	~ 400 - 50 Hz (1)	白色	XB4BV5B1	0.172
		绿色	XB4BV5B3	0.172
		红色	XB4BV5B4	0.172
		橙色	XB4BV5B5	0.172
		蓝色	XB4BV5B6	0.172

PF512544



XB4BV5B1


指示灯(BA 9s灯泡) 螺丝夹紧接线端子

灯头形状	电源电压 V	颜色	型号	重量 kg
完整型号 - 带普通透镜				
	≤ 250	白色	XB4BV61 (ZB4BV6 + ZB4BV01)	0.075
		绿色	XB4BV63 (ZB4BV6 + ZB4BV03)	0.075
		红色	XB4BV64 (ZB4BV6 + ZB4BV04)	0.075
		橙色	XB4BV65 (ZB4BV6 + ZB4BV05)	0.075

101178



XB4BV64

• 带变压器，1.2 VA，二次6 V，带BA 9s白炽灯				
	~ 110...120 - 50/60 Hz	白色	XB4BV31 (ZB4BV3 + ZB4BV01)	0.152
		绿色	XB4BV33 (ZB4BV3 + ZB4BV03)	0.152
		红色	XB4BV34 (ZB4BV3 + ZB4BV04)	0.152
		橙色	XB4BV35 (ZB4BV3 + ZB4BV05)	0.152
		白色	XB4BV41 (ZB4BV4 + ZB4BV01)	0.152
	~ 230 - 50 Hz ~ 220...240 - 60 Hz	绿色	XB4BV43 (ZB4BV4 + ZB4BV03)	0.152
		红色	XB4BV44 (ZB4BV4 + ZB4BV04)	0.152
		橙色	XB4BV45 (ZB4BV4 + ZB4BV05)	0.152

PF512545



XB4BV33


指示灯头 (2)

灯头形状	配用光源类型	透镜颜色	型号	重量 kg
• 带普通透镜				
	BA 9s灯座	白色	ZB4BV01	0.027
		绿色	ZB4BV03	0.027
		红色	ZB4BV04	0.027
		橙色	ZB4BV05	0.027
		蓝色	ZB4BV06	0.027
		透明	ZB4BV07	0.027

101234



ZB4BV04

• 带开槽透镜 (3)				
	BA 9s灯座	白色	ZB4BV01S	0.027
		绿色	ZB4BV03S	0.027
		红色	ZB4BV04S	0.027
		橙色	ZB4BV05S	0.027
		蓝色	ZB4BV06S	0.027
		透明	ZB4BV07S	0.027

PG113109



ZB4BV06S

(1) 如要订购~440...460 V - 60 Hz变压器组块，请将型号中的“5”替换为“8”。示例：XB4BV5B1变为XB4BV8B1。
如要订购~550...600 V - 60 Hz变压器组块，请将型号中的“5”替换为“9”。示例：XB4BV5B1变为XB4BV9B1。
(2) 仅与带BA9s灯座（可安装白炽灯、氖灯或LED）的带灯模块配合使用。
(3) 供在环境光较亮的条件下使用（例如，有阳光的室外环境）。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
特殊用途金属按钮



XB4BA821

手动过载复位按钮					
按钮头形状	行程 Ø mm	动作距离 Ø mm	颜色	型号	重量 kg
	10	6...16	黑色	XB4BA821	0.037
			红色	XB4BA841	0.037
			蓝色	XB4BA861	0.037
		16...26	黑色	XB4BA822	0.038
			红色	XB4BA842	0.038
			蓝色	XB4BA862	0.038
	14	30...130	黑色	XB4BA921	0.058
			红色	XB4BA941	0.058
			蓝色	XB4BA961	0.058
		130...257	黑色	XB4BA922	0.071
			红色	XB4BA942	0.071
			蓝色	XB4BA962	0.071



XB4BD912R1K

电位器			
说明	电阻 k Ω	型号	重量 kg
+/- 10%线性模式	1	XB4BD912R1K	0.095
	4.7	XB4BD912R4K7	0.095
	10	XB4BD912R10K	0.095
	47	XB4BD912R47K	0.095
	100	XB4BD912R100K	0.095
	470	XB4BD912R470K	0.095



ZB4BD912

电位器前端(旋转头+安装基座)				
形状	说明	配用	型号	重量 kg
	轴长 Ø45 ~ 50 mm	轴径 Ø 6 mm	ZB4BD912	0.080
		轴径 Ø 6.35 mm	ZB4BD922	0.080



XB5DSB

小时计数器			
特性	电源电压 V	型号	重量 kg
指示范围0...9999.9	~ 12...24 - 50/60 Hz	XB5DSB	0.045
	~ 120 - 60 Hz	XB5DSG	0.045
	~ 230...240 - 50 Hz	XB5DSM	0.045



XB5KSM



XB5KS2B4



XB5KS2B8

蜂鸣器 (IP66, IP67, IP69)				
特性	电源电压 V	颜色	型号	重量 kg
无灯型 90dB, 4/6.8k Hz 持续或间歇声响	~ 24 - 50/60 Hz	黑色	XB5KSB	0.035
	~ 120 - 50/60 Hz	黑色	XB5KSG	0.035
	~ 230...240 - 50 Hz	黑色	XB5KSM	0.035
带灯型(常亮或闪亮) 90dB, 4/6.8k Hz 持续或间歇声响	~ 24 - 50/60 Hz	红色	XB5KS2B4	0.024
	~ 120 - 50/60 Hz	红色	XB5KS2G4	0.024
	~ 230...240 - 50 Hz	红色	XB5KS2M4	0.024
		黄色	XB5KS2B8	0.024
		黄色	XB5KS2G8	0.024
		黄色	XB5KS2M8	0.024

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

特殊用途金属按钮



XB5PUSB3



XB5PRJ45



ZBSP1

ZBSP2



ZBSP3



XB5DTB22



XB5DT1S

USB/RJ45接口					
说明	接口类型	接线类型	防护等级	型号	重量 kg
USB/RJ45接口 Ø22.5mm安装孔	USB接口 A型	USB 3.0 A-A	IP20 IP65, IP67, IP69K 加保护盖	XB5PUSB3	0.017
	以太网接口 RJ45	RJ45 Cat.6	IP20 IP65, IP67, IP69K 加保护盖	XB5PRJ45	0.027
保护盖 配套USB/RJ45接口	黑色		塑料保护盖 IP65/IP67	ZBSP1	0.002
	透明		塑料保护盖 IP65/IP67	ZBSP2	0.006
	银色		金属保护盖 IP65/IP67/IP69K	ZBSP3	0.010

定时器						
说明	输出类型	工作电压	延时类型	延时区间	型号	重量 kg
定时器 带LED显示 Ø22.5mm安装孔	静态输出	24 V—	A型 (通电延时)	0.5...10 s	XB5DTB22	0.027
				3...60 s	XB5DTB23	0.027
				0.5...10 min	XB5DTB24	0.027
				3...60 min	XB5DTB25	0.027
		100...240 V~ -50/60 Hz	A型 (通电延时)	0.5...10 s	XB5DTGM2	0.027
				3...60 s	XB5DTGM3	0.027
				0.5...10 min	XB5DTGM4	0.027
				3...60 min	XB5DTGM5	0.027

熔断器座			
说明	配用	型号	重量 kg
熔断器座	5 x 20 mm熔断器 6.3 A - 250 V	XB5DT1S	0.022

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
特殊用途金属按钮

10189



XD4PA12

主令开关 (1) 螺丝夹紧接线端子				
说明	操作	弹簧返回零位	型号	重量 kg
完整产品				
2方向	每个方向 1个NO	无	XD4PA12	0.116
		有	XD4PA22	0.116
4方向	每个方向 1个NO	无	XD4PA14	0.133
		有	XD4PA24	0.133

103074



ZD4PA103

主令开关的组件			
说明	功能	型号	重量 kg
基座+触点部件	2方向	ZD4PA103	0.049
	4方向	ZD4PA203	0.058

103072



ZD4PA203

主令头部	2方向，自锁	ZD4PA12	0.022
	2方向，弹簧返回零位	ZD4PA22	0.022
	4方向，自锁	ZD4PA14	0.022
	4方向，弹簧返回零位	ZD4PA24	0.022

103073



ZD4PA12

标牌 Ø30 x 48 mm	2方向	黑/红	ZBG2201	0.001
		白/黄	ZBG2401	0.001
标牌 Ø48 x 48 mm	4方向	黑/红	ZBG4201	0.002
		白/黄	ZBG4401	0.002

(1) 不允许使用标准的触点组块ZBE10● (单个)或 ZBE20● (两个)。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
特殊用途金属按钮

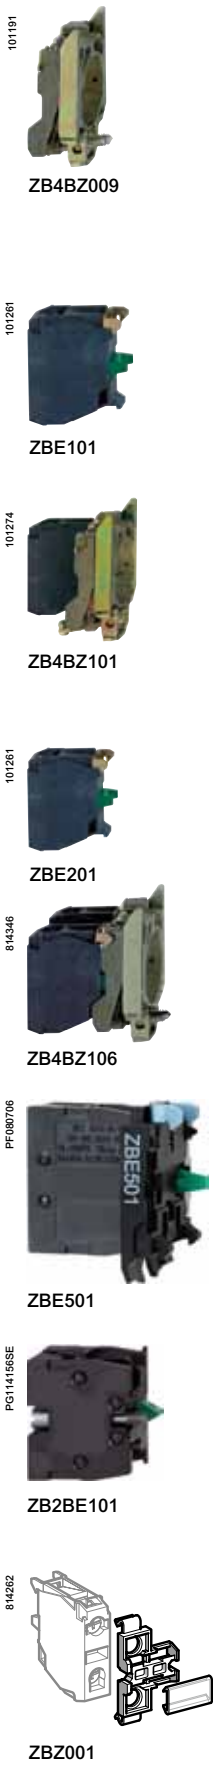
109407












ZB4BB2

摇杆头部				
形状	配用	颜色	型号	重量 kg
	全方向 弹簧回复	黑色	ZB4BB2	0.058
		红色	ZB4BB4	0.058

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
基座 / 触点 / 附件 - 螺纹夹紧接线端子



安装基座								
配用			销售单位		型号	重量 kg		
电气组块（触点或指示灯模块）			10		ZB4BZ009	0.038		
触点模块 (1)								
螺丝夹紧接线端子								
用于标准应用的触点								
说明	触点类型			销售 单位	型号	重量 kg		
触点模块	单触点	1	–	5	ZBE101	0.011		
		–	1	5	ZBE102	0.011		
	双触点	2	–	5	ZBE203	0.020		
		–	2	5	ZBE204	0.020		
		1	1	5	ZBE205	0.020		
	单触点，带安装基座	1	–	1	ZB4BZ101	0.053		
		–	1	1	ZB4BZ102	0.053		
		2	–	1	ZB4BZ103	0.062		
		–	2	1	ZB4BZ104	0.062		
		1	1	1	ZB4BZ105	0.062		
1		2	1	ZB4BZ141	0.072			
用于特定应用的触点								
应用	触点类型	说明			销售 单位	型号	重量 kg	
低功率开关触点 带镀金触头	单触点	标准		1	–	5	ZBE1016	0.012
		–		1	5	ZBE1026	0.012	
		多尘环境(2) (IP 5X, 50 µm灰尘)		1	–	5	ZBE1016P	0.012
				–	1	5	ZBE1026P	0.012
交错触点	单触点	Early make 常开		1	–	5	ZBE201	0.011
		Late break 常闭			–	1	5	ZBE202
	单触点， 带安装基座	Overlapping 常开+常闭			1	1	5	ZB4BZ106
		标准 常开+常开			2	–	5	ZB4BZ107
高功率开关触点	单触点	标准 (3)	1		–	1	ZBE501	0.020
			–	1	1	ZBE502	0.020	
			2	–	1	ZBE503	0.032	
			–	2	1	ZBE504	0.032	
			1	1	1	ZBE505	0.032	
附加触点模块 用于高功率开关触点	单触点	标准 (4)	1	–	1	ZB2BE101	0.020	
			–	1	1	ZB2BE102	0.020	
卡入式标签座、空白标签								
说明				销售 单位	型号	重量 kg		
卡入式标签座， 用于带螺纹夹紧接线端子的电气组块(5)。				10	ZBZ001	0.001		
空白标签，50个一张 与ZBZ001配合				10	ZBY001	0.023		
(1) 触点模块的数量，取决于配套的按钮开关头的功能。最大值：一排3个单触点可装三排；或1排3个双触点 + 1排3个单触点（双触点占用前2排）。请参考安装页。								
(2) 触点模块的背面无法安装附加触点。								
(3) 触点与指示灯模块不兼容。								
(4) 安装在ZBE50●触点背面。								
(5) 标签座无法与高功率开关触点配合使用。								

101288



ZBVB•

指示灯模块(螺丝夹紧接线端子)

说明	电源电压 V	光源颜色	销售单位	型号	重量 kg
集成式LED Protected LED	~ 12 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVJ1	0.017
		绿色	5	ZBVJ3	0.017
		红色	5	ZBVJ4	0.017
		橙色	5	ZBVJ5	0.017
		蓝色	5	ZBVJ6	0.017
	~ 24 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVB1	0.017
		绿色	5	ZBVB3	0.017
		红色	5	ZBVB4	0.017
		橙色	5	ZBVB5	0.017
		蓝色	5	ZBVB6	0.017
	~ 24...120 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVBG1	0.017
		绿色	5	ZBVBG3	0.017
		红色	5	ZBVBG4	0.017
		橙色	5	ZBVBG5	0.017
		蓝色	5	ZBVBG6	0.017
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVG1	0.017
		绿色	5	ZBVG3	0.017
		红色	5	ZBVG4	0.017
		橙色	5	ZBVG5	0.017
		蓝色	5	ZBVG6	0.017
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVM1	0.017
		绿色	5	ZBVM3	0.017
		红色	5	ZBVM4	0.017
		橙色	5	ZBVM5	0.017
		蓝色	5	ZBVM6	0.017
		黄色	5	ZBVM8	0.017

PF080705



ZBV5B

闪光指示灯模块(螺丝夹紧接线端子)

Protected LED	~ 24 (50/60 Hz)	白色	5	ZBV18B1	0.017
		绿色	5	ZBV18B3	0.017
		红色	5	ZBV18B4	0.017
		橙色	5	ZBV18B5	0.017
		蓝色	5	ZBV18B6	0.017
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	5	ZBV18G1	0.017
		绿色	5	ZBV18G3	0.017
		红色	5	ZBV18G4	0.017
		橙色	5	ZBV18G5	0.017
		蓝色	5	ZBV18G6	0.017
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	5	ZBV18M1	0.017
		绿色	5	ZBV18M3	0.017
		红色	5	ZBV18M4	0.017
		橙色	5	ZBV18M5	0.017
		蓝色	5	ZBV18M6	0.017

121461



ZBZG156

121493



ZBZM156

105079



ZBZV•

变压器模块(用于24V指示灯模块) (1)

配用	电源电压 V	说明	型号	重量 kg
灯模块(集成式LED)	~ 400 V - 50 Hz	变压器400 V - 24 V ~	ZBV5B (2)	0.090

“测试”灯模块

灯模块 (集成式LED、BA 9s灯泡)	~ 12 和 24 ~ 24...120	单模块, 预接线	ZBZG156 (3)	0.010
灯模块(集成式LED)	~ 48...230	双模块, 预接线	ZBZM156 (4)	0.010

LED抑制器(浪涌保护)

配用	电源电压 V	保护级别	型号	重量 kg
灯模块(集成式LED), 螺纹夹紧接线端子	~ 120	25...120 VA	ZBZVG	0.010
	~ 230	30...230 VA	ZBZVM	0.010

(1) 需配合2个虚接触点模块ZBE000使用。

(2) 如需订购 ~ 440...460 V - 60 Hz变压器组块, 请将型号中的“5”替换为“8”: ZBV5B变为ZBV8B。

如需订购 ~ 550...600 V - 60 Hz变压器组块, 请将型号中的“5”替换为“9”: ZBV5B变为ZBV9B

(3) 与采用集成式LED的 ~ 指示灯模块 ZBVJ•、ZBVB•、ZBVBG•或采用BA 9s灯泡的直接供电的指示灯模块ZBV6配合使用。

(4) 与采用集成式LED的 ~ 指示灯模块ZBVG•、ZBVM•配合使用, 关于连接请查阅施耐德电气官网 www.schneider-electric.com。

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

基座 / 触点 / 指示灯 / 附件 – 弹簧夹紧接线端子

101191



ZB4BZ009

PF10777



ZBE1015

PF10779



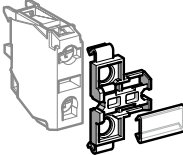
ZB4BZ1015

PF08071



ZBVB35

814262



ZBZ001

安装基座			
配用	销售单位	型号	重量 kg
电气组块（触点或指示灯模块）	10	ZB4BZ009	0.038

触点模块					
弹簧夹紧接线端子 (1)					
用于标准应用的触点					
说明	触点类型	 常开	 常闭	销售单位	型号重量 kg
触点模块	单触点	1	–	4	ZBE10150.011
		–	1	4	ZBE10250.011
	单触点，带安装基座	1	–	1	ZB4BZ10150.053
		–	1	1	ZB4BZ10250.053
		2	–	1	ZB4BZ10350.062
		–	2	1	ZB4BZ10450.062
		1	1	1	ZB4BZ10550.062

指示灯模块					
弹簧夹紧接线端子 (1)					
说明	电源电压 V	光源颜色	销售单位	型号	重量 kg
集成式LED	~ 12 (50/60 Hz)	白色	4	ZBVJ15	0.016
		绿色	4	ZBVJ35	0.016
		红色	4	ZBVJ45	0.016
		橙色	4	ZBVJ55	0.016
		蓝色	4	ZBVJ65	0.016
	~ 24 (50/60 Hz)	白色	4	ZBVB15	0.016
		绿色	4	ZBVB35	0.016
		红色	4	ZBVB45	0.016
		橙色	4	ZBVB55	0.016
		蓝色	4	ZBVB65	0.016
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	4	ZBVG15	0.016
		绿色	4	ZBVG35	0.016
		红色	4	ZBVG45	0.016
		橙色	4	ZBVG55	0.016
		蓝色	4	ZBVG65	0.016
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	4	ZBVM15	0.016
		绿色	4	ZBVM35	0.016
		红色	4	ZBVM45	0.016
		橙色	4	ZBVM55	0.016
		蓝色	4	ZBVM65	0.016
集成式LED+ 安装基座	~ 110...120 (50/60 Hz)	绿色	4	ZB4BVG35	0.053
		红色	4	ZB4BVG45	0.053

(1) 触点或指示灯模块的背面无法安装附加模块。

Protected
LED

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4, 金属系列
基座 / 触点 / 指示灯 / 附件 - 用于印刷电路板



ZB4BZ009



ZB4BZ079 + ZB4BZ009



ZBZ01●



ZBE701



ZBE702



ZBVB●7

安装基座及附件(用于印刷电路板) (1)
使用适配器(插口) ZBZ01*时需要的附件

说明	配用	销售单位	型号	重量 kg
安装基座	电气组块(触点或指示灯模块)	10	ZB4BZ009	0.006
固定卡圈	支撑印刷电路板 (固定螺钉ZBZ006需单独订购)	10	ZB4BZ079	0.003
固定螺钉	与ZB4BZ079配合	10	ZBZ006	0.011

适配器(插口) (1)


配用	印刷电路板的厚度 (mm)	销售单位	型号	重量 kg
电气组件 (触点或指示灯模块)	1.6 ± 0.2	10	ZBZ010	0.008
	2.2 ± 0.2	10	ZBZ011	0.008
	3.2 ± 0.2	10	ZBZ012	0.008

触点模块 (1)

用于标准应用的触点

说明	触点类型			销售单位	型号	重量 kg
触点模块	单触点	常开 1	常闭 -	5	ZBE701	0.011
		-	1	5	ZBE702	0.011

用于特定应用的触点

应用	触点类型			销售单位	型号	重量 kg
低功率开关触点	单触点	常开 1	常闭 -	5	ZBE7016	0.012
		-	1	5	ZBE7026	0.012







指示灯模块 (1)

说明	电源电压 V	光源颜色	销售单位	型号	重量 kg
集成式LED	≤ 24 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVB17	0.004
		绿色	5	ZBVB37	0.004
		红色	5	ZBVB47	0.004
		橙色	5	ZBVB57	0.004
		蓝色	5	ZBVB67	0.004



(1) 关于安装孔和印刷电路板的详情, 请查阅施耐德电气官网 www.schneider-electric.com。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
基座 / 触点 / 附件 – Faston 快接端子

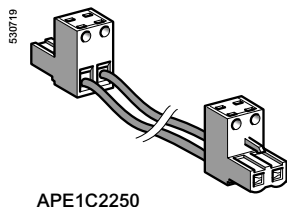
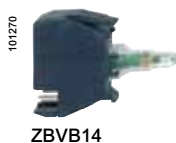
触点模块 (1) Faston端子(Ø6.35或2 x 2.8 mm) 用于标准应用的触点								
说明	触点类型			销售 单位	型号	重量 kg		
触点模块	单触点	1	–	5	ZBE1013	0.011		
		–	1	5	ZBE1023	0.011		
	双触点	2	–	5	ZBE2033	0.020		
		–	2	5	ZBE2043	0.020		
		1	1	5	ZBE2053	0.020		
	单触点，带安装基座	1	–	1	ZB4BZ1013 (2)	0.053		
		–	1	1	ZB4BZ1023 (2)	0.053		
		2	–	1	ZB4BZ1033	0.062		
		–	2	1	ZB4BZ1043	0.062		
		1	1	1	ZB4BZ1053	0.062		
用于特定应用的触点								
应用	触点类型	说明			销售 单位	型号	重量 kg	
低功率开关触点	单触点	标准	1	–	5	ZBE10163 (2)	0.012	
			–	1	5	ZBE10263 (2)	0.012	
		多尘环境 (3) (IP 5X, 50 µm灰尘)	1	–	5	ZBE1016P3 (2)	0.012	
			–	1	5	ZBE1026P3 (2)	0.012	
交错触点	单触点	Early make		1	–	5	ZBE2013 (2)	0.011
		Late break		–	1	5	ZBE2023 (2)	0.011
								
高功率开关触点	单触点	标准 (4)	1	–	1	ZBE5013	0.021	
			–	1	1	ZBE5023	0.021	
			2	–	1	ZBE5033	0.033	
			–	2	1	ZBE5043	0.033	
			1	1	1	ZBE5053	0.033	

(1) 触点模块的数量，取决于配套的按钮开关头的功能。最大值：一排3个单触点可装三排；或1排3个双触点 + 1排3个单触点（双触点占用前2排）。

(2) 如需订购凸耳螺纹夹紧接线端子的产品，应将型号末尾的3替换为9。示例：ZBE1013变为ZBE1019。

(3) 触点模块的背面无法安装附加触点。

(4) 触点与指示灯模块不兼容。



安装基座

配用	销售单位	型号	重量 kg
电气组块(触点或指示灯模块)	10	ZB4BZ009	0.038

触点模块

插接件引线 (1)

用于标准应用的触点

说明	触点类型			销售单位	型号	重量 kg
		常开	常闭			
触点模块	单触点	1	–	5	ZBE1014	0.011
		–	1	5	ZBE1024	0.011
	单触点, 带安装基座	1	–	1	ZB4BZ1014	0.050
		–	1	1	ZB4BZ1024	0.050
		2	–	1	ZB4BZ1034	0.058
		–	2	1	ZB4BZ1044	0.058
		1	1	1	ZB4BZ1054	0.058
		1	2	1	ZB4BZ1414	0.064

指示灯模块

插接件引线

说明	电源电压 (V)	光源颜色	销售单位	型号	重量 kg
集成式LED 	≈ 24 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVB14	0.016/
		绿色	5	ZBVB34	0.016
		红色	5	ZBVB44	0.016
		橙色	5	ZBVB54	0.016
		蓝色	5	ZBVB64	0.016
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVG14	0.016
		绿色	5	ZBVG34	0.016
		红色	5	ZBVG44	0.016
		橙色	5	ZBVG54	0.016
		蓝色	5	ZBVG64	0.016
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	5	ZBVM14	0.016
		绿色	5	ZBVM34	0.016
		红色	5	ZBVM44	0.016
		橙色	5	ZBVM54	0.016
		蓝色	5	ZBVM64	0.016




电缆和插接件

说明	插接件数量	导线截面 mm²/AWG	长度 Ø mm	销售单位	型号	重量 kg
插接件带电缆 2针, Ø 5.08 mm	1	0.75/19	500	8	APE1C2150	0.120
	2	0.75/19	500	8	APE1C2250	0.180
导线接头 2针, Ø 5.08 mm	–	0.2 ~ 0.5 /25 ~ 14	–	10	APE1PRE21	0.003

(1) 在这些触点模块的背面无法安装附加触点。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯带触点基座（配集成式 LED）



带灯带触点基座(基座+灯模块+触点模块) (1)						
光源	电源电压 V	触点类型		光源颜色	型号	重量 kg
						
		常开	常闭			
直接供电						
集成式LED 	~ 24 (50/60 Hz)	1	-	白色	ZB4BW0B11	0.064
				绿色	ZB4BW0B31	0.064
				红色	ZB4BW0B41	0.064
				橙色	ZB4BW0B51	0.064
				蓝色	ZB4BW0B61	0.064
		-	1	白色	ZB4BW0B12	0.064
				绿色	ZB4BW0B32	0.064
				红色	ZB4BW0B42	0.064
				橙色	ZB4BW0B52	0.064
				蓝色	ZB4BW0B62	0.064
	~ 110...120 (50/60 Hz)	2	-	白色	ZB4BW0B13	0.074
				绿色	ZB4BW0B33	0.074
				红色	ZB4BW0B43	0.074
				橙色	ZB4BW0B53	0.074
				蓝色	ZB4BW0B63	0.074
		1	1	白色	ZB4BW0B15	0.074
				绿色	ZB4BW0B35	0.074
				红色	ZB4BW0B45	0.074
				橙色	ZB4BW0B55	0.074
				蓝色	ZB4BW0B65	0.074
		1	-	白色	ZB4BW0G11	0.064
				绿色	ZB4BW0G31	0.064
				红色	ZB4BW0G41	0.064
				橙色	ZB4BW0G51	0.064
				蓝色	ZB4BW0G61	0.064
		-	1	白色	ZB4BW0G12	0.064
				绿色	ZB4BW0G32	0.064
				红色	ZB4BW0G42	0.064
				橙色	ZB4BW0G52	0.064
				蓝色	ZB4BW0G62	0.064
		2	-	白色	ZB4BW0G13	0.074
				绿色	ZB4BW0G33	0.074
				红色	ZB4BW0G43	0.074
				橙色	ZB4BW0G53	0.074
				蓝色	ZB4BW0G63	0.074
		1	1	白色	ZB4BW0G15	0.074
				绿色	ZB4BW0G35	0.074
				红色	ZB4BW0G45	0.074
				橙色	ZB4BW0G55	0.074
				蓝色	ZB4BW0G65	0.074

其他型式 带Faston连接端子(Ø6.35或2 x 2.8mm)的底座。
请咨询我们的客户服务中心。

(1) 可配装附加触点组块：见第82页。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯带触点基座（配集成式 LED）



带灯带触点基座(基座+灯模块+触点模块) (续) (1)						
螺丝夹紧接线端子						
光源	电源电压 V	触点类型		光源颜色	型号	重量 kg
		N/O	N/C			
直接供电 (续)						
集成式LED 	~ 230...240 (50/60 Hz)	1	-	白色	ZB4BW0M11	0.064
				绿色	ZB4BW0M31	0.064
				红色	ZB4BW0M41	0.064
				橙色	ZB4BW0M51	0.064
				蓝色	ZB4BW0M61	0.064
		-	1	白色	ZB4BW0M12	0.064
				绿色	ZB4BW0M32	0.064
				红色	ZB4BW0M42	0.064
				橙色	ZB4BW0M52	0.064
				蓝色	ZB4BW0M62	0.064
		2	-	白色	ZB4BW0M13	0.074
				绿色	ZB4BW0M33	0.074
				红色	ZB4BW0M43	0.074
				橙色	ZB4BW0M53	0.074
				蓝色	ZB4BW0M63	0.074
		1	1	白色	ZB4BW0M15	0.074
				绿色	ZB4BW0M35	0.074
				红色	ZB4BW0M45	0.074
				橙色	ZB4BW0M55	0.074
				蓝色	ZB4BW0M65	0.074

其他型式 带Faston连接端子(Ø6.35或2 x 2.8mm)的底座。
请咨询我们的客户服务中心。


(1) 可配装附加触点组块：见第82页。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
指示灯基座（配集成式 LED）

101239



ZB4BV●●

指示灯基座 (基座+灯模块) 螺丝夹紧接线端子				
光源	电源电压 V	光源颜色	型号	重量 kg
集成式LED 	~ 12 (50/60 Hz)	白色	ZB4BVJ1	0.054
		绿色	ZB4BVJ3	0.054
		红色	ZB4BVJ4	0.054
		橙色	ZB4BVJ5	0.054
		蓝色	ZB4BVJ6	0.054
	~ 24 (1) (50/60 Hz)	白色	ZB4BVB1	0.054
		绿色	ZB4BVB3	0.054
		红色	ZB4BVB4	0.054
		橙色	ZB4BVB5	0.054
		蓝色	ZB4BVB6	0.054
	~24...120 (50/60 Hz)	白色	ZB4BVBG1	0.054
		绿色	ZB4BVBG3	0.054
		红色	ZB4BVBG4	0.054
		橙色	ZB4BVBG5	0.054
		蓝色	ZB4BVBG6	0.054
	~ 110...120 (1) (50/60 Hz)	白色	ZB4BVG1	0.054
		绿色	ZB4BVG3	0.054
		红色	ZB4BVG4	0.054
		橙色	ZB4BVG5	0.054
		蓝色	ZB4BVG6	0.054
	~ 230...240 (1) (50/60 Hz)	白色	ZB4BVM1	0.054
		绿色	ZB4BVM3	0.054
		红色	ZB4BVM4	0.054
		橙色	ZB4BVM5	0.054
		蓝色	ZB4BVM6	0.054

(1) 关于带Faston连接端子(Ø6.35或2 x 2.8mm)的底座，请咨询我们的客户服务中心。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
指示灯基座（配集成式 LED）

PF512556




ZB4BVB156

3终端“测试”用指示灯基座 (基座 + 灯模块 + 预接线的“测试”灯模块)
螺丝夹紧接线端子



光源	电源电压 V	光源颜色	型号	重量 kg
集成式LED 	~ 24 (1) (50/60 Hz)	White	ZB4BVB1156	0.054
		Green	ZB4BVB3156	0.054
		Red	ZB4BVB4156	0.054
		Orange	ZB4BVB5156	0.054
		Blue	ZB4BVB6156	0.054

闪光指示灯基座 (基座 + 闪光灯模块)
螺丝夹紧接线端子

光源	电源电压 V	光源颜色	型号	重量 kg
集成式LED 	~ 24 (50/60 Hz)	白色	ZB4BV18B1	0.054
		绿色	ZB4BV18B3	0.054
		红色	ZB4BV18B4	0.054
		橙色	ZB4BV18B5	0.054
		蓝色	ZB4BV18B6	0.054
	~ 110...120 (50/60 Hz)	白色	ZB4BV18G1	0.054
		绿色	ZB4BV18G3	0.054
		红色	ZB4BV18G4	0.054
		橙色	ZB4BV18G5	0.054
		蓝色	ZB4BV18G6	0.054
	~ 230...240 (50/60 Hz)	白色	ZB4BV18M1	0.054
		绿色	ZB4BV18M3	0.054
		红色	ZB4BV18M4	0.054
		橙色	ZB4BV18M5	0.054
		蓝色	ZB4BV18M6	0.054

(1) 对于 ~ 120或230 V电源，应使用指示灯基座ZB4BVG●或ZB4BVM●，带有“测试”灯模块ZBZM156。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
带灯带触点基座（配 BA 9s 灯泡）

带灯带触点基座 (1) 配套BA 9s灯泡(白炽灯、氖灯或LED) 螺丝夹紧接线端子						
光源	电源电压 V	触点类型		光源颜色	型号	重量 kg
		 常开	 常闭			
直接供电						
BA 9s灯泡， 最大2.4 W， 用户自配 (2)	≤ 250	1	–	–	ZB4BW061	0.063
		–	1	–	ZB4BW062	0.063
		2	–	–	ZB4BW063	0.073
		1	1	–	ZB4BW065	0.073
通过变压器供电(1.2 VA，二次6 V)						
BA9s灯座 含白炽灯	~ 110...120 50/60 Hz	1	–	–	ZB4BW031	0.141
		1	1	–	ZB4BW035	0.151
	~ 230 50 Hz	1	–	–	ZB4BW041	0.141
		1	1	–	ZB4BW045	0.151
	~ 220...240 60 Hz	1	–	–	ZB4BW051	0.141
		1	1	–	ZB4BW055	0.151
BA9s灯座 含LED	~ 110...120 50/60 Hz	1	1	白色	ZB4BW03D15	0.151
				绿色	ZB4BW03D35	0.151
				红色	ZB4BW03D45	0.151
				橙色	ZB4BW03D55	0.151
				蓝色	ZB4BW03D65	0.151
	~ 230 50 Hz	1	1	白色	ZB4BW04D15	0.151
				绿色	ZB4BW04D35	0.151
				红色	ZB4BW04D45	0.151
				橙色	ZB4BW04D55	0.151
				蓝色	ZB4BW04D65	0.151
	~ 220...240 60 Hz	1	1	白色	ZB4BW05D15	0.152
				绿色	ZB4BW05D35	0.152
				红色	ZB4BW05D45	0.152
				橙色	ZB4BW05D55	0.152
				蓝色	ZB4BW05D65	0.152

其他型式 关于带Faston连接端子（Ø 6.35或2 x 2.8mm）的底座，请咨询我们的客户服务中心

(1) 可配装附加触点组块，见第82页。
(2) 灯泡需单独订购。



ZB4BW06●



ZB4BW0●5

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

指示灯基座（配 BA 9s 灯泡）

灯模块 螺丝夹紧接线端子				
说明	电源电压 V	销售单位	型号	重量 kg
直接供电 BA 9s灯泡，最大2.4 W， 用户自配 (1)	≤ 250	5	ZBV6	0.016

指示灯基座 配套BA 9s灯泡（白炽灯、氖灯或LED） 螺丝夹紧接线端子				
光源	电源电压 V	光源颜色	型号	重量 kg

直接供电				
BA 9s灯泡，最大2.4 W， 用户自配 (1)	≤ 250	–	ZB4BV6	0.052

通过变压器供电（1.2 VA，二级6 V）				
BA 9s灯座 含白炽灯	~ 110...120 - 50/60 Hz	–	ZB4BV3	0.130
	~ 230 - 50 Hz	–	ZB4BV4	0.130
	~ 220...240 - 60 Hz	–	ZB4BV5	0.131
	~ 400 - 50 Hz	–	ZB4BV8	0.128
	~ 440...480 - 60 Hz	–	ZB4BV9	0.131

BA 9s灯座 含LED	~ 110...120 - 50/60 Hz	白色	ZB4BV3D1	0.134
		绿色	ZB4BV3D3	0.134
		红色	ZB4BV3D4	0.134
		橙色	ZB4BV3D5	0.134
		蓝色	ZB4BV3D6	0.134

	~ 230 - 50 Hz ~ 220...240 - 60 Hz	白色	ZB4BV4D1	0.134
		绿色	ZB4BV4D3	0.134
		红色	ZB4BV4D4	0.134
		橙色	ZB4BV4D5	0.134
		蓝色	ZB4BV4D6	0.134

	~ 400 - 50/60 Hz	白色	ZB4BV5D1	0.134
		绿色	ZB4BV5D3	0.134
		红色	ZB4BV5D4	0.134
		橙色	ZB4BV5D5	0.134
		蓝色	ZB4BV5D6	0.134

3终端“测试”用指示灯基座 配套BA 9s灯泡(白炽灯、氖灯或LED) 螺丝夹紧接线端子				
直接供电				

BA 9s灯泡，最大2.4 W， 用户自配 (1)	≤ 250	–	ZB4BV156	0.062
------------------------------	-------	---	----------	-------

其他型式	关于带Faston连接端子(Ø6.35或2 x 2.8mm)的底座，请咨询我们的客户服务中心			
------	--	--	--	--

(1) 灯泡需单独订购。



ZB4BV●



ZB4BV156

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件



按钮盖 - 无标记					
配用	类型	颜色	销售单位	型号	重量 kg
与ZB4BA0配合	平头	白色	10	ZBA1	0.001
		黑色	10	ZBA2	0.001
		绿色	10	ZBA3	0.001
		红色	10	ZBA4	0.001
		黄色	10	ZBA5	0.001
		蓝色	10	ZBA6	0.001
		6色 (1)	1	ZBA9	0.006
	凸头	白色	10	ZBL1	0.001
		黑色	10	ZBL2	0.001
		绿色	10	ZBL3	0.001
		红色	10	ZBL4	0.001
		黄色	10	ZBL5	0.001
		蓝色	10	ZBL6	0.001
		6色 (1)	1	ZBL9	0.006

按钮盖 - 有标记						
配用	类型	标记	盖颜色		型号	重量 kg
		文字	颜色			
与ZB4BA0配合 (销售单位10)	平头	I (2)	白色	绿色	ZBA331	0.001
			黑色	白色	ZBA131	0.001
		II	白色	绿色	ZBA336	0.001
			黑色	白色	ZBA136	0.001
		III	白色	绿色	ZBA337	0.001
			黑色	白色	ZBA137	0.001
		IV	白色	绿色	ZBA338	0.001
			黑色	白色	ZBL138	0.001
		START (2)	白色	绿色	ZBA333	0.001
			黑色	白色	ZBA133	0.001
		ON	白色	绿色	ZBA341	0.001
			黑色	白色	ZBA141	0.001
		MARCHE	白色	绿色	ZBA342	0.001
			黑色	白色	ZBA142	0.001
		UP (2)	黑色	白色	ZBA343	0.001
		DOWN (2)	白色	黑色	ZBA344	0.001
		ⓘ (2)	白色	黑色	ZBA245	0.001
			黑色	白色	ZBA145	0.001
		↑ (3)	白色	黑色	ZBA335	0.001
			黑色	白色	ZBA334	0.001
		O (2)	白色	红色	ZBA432	0.001
				黑色	ZBA232	0.001
		ARRET	白色	红色	ZBA433	0.001
				黑色	ZBA233	0.001
		STOP (2)	白色	红色	ZBA434	0.001
				黑色	ZBA234	0.001
		OFF	白色	红色	ZBA435	0.001
				黑色	ZBA235	0.001
		◇	白色	绿色	ZBA346	0.001
		R (2)	白色	蓝色	ZBA639	0.001
		+	白色	黑色	ZBA2934	0.001
		-	白色	黑色	ZBA2935	0.001

(1) 6种不同颜色的按钮盖：白色、黑色、绿色、红色、黄色或蓝色。
(2) 双色注塑工艺。
(3) 按钮盖可按4个方向卡入。

Ø22 按钮及指示灯 Harmony XB4，金属系列 按钮头附件

107360



ZBP0

透明硅胶罩 (1)				
说明	配套XB4金属按钮	销售单位	型号	重量 kg
单孔按钮	平头	10	ZBPA	0.002
	凸头	10	ZBP0	0.002
	平头或凸头，专用于食品工业应用	10	ZBP0A	0.002

彩色硅胶罩				
说明	颜色	配套	销售单位	型号
彩色硅胶罩 (无需拆解头部即可更换)	白色	ZB4BP1S	10	ZBP011
	黑色	ZB4BP2S	10	ZBP012
	绿色	ZB4BP3S	10	ZBP013
	红色	ZB4BP4S	10	ZBP014
	黄色	ZB4BP5S	10	ZBP015
	蓝色	ZB4BP6S	10	ZBP016
透明薄膜	透明	ZB4BP●83	10	ZBP017

镜盖				
配用	颜色	销售单位	型号	重量 kg
用于采用集成式LED的产品				
指示灯	白色	10	ZBV0113	0.002
	绿色	10	ZBV0133	0.002
	红色	10	ZBV0143	0.002
	橙色	10	ZBV0153	0.002
	蓝色	10	ZBV0163	0.002
	5色 (2)	10	ZBV0103S	0.010
带灯平头按钮	白色	10	ZBW9113	0.002
	绿色	10	ZBW9133	0.002
	红色	10	ZBW9143	0.002
	橙色	10	ZBW9153	0.002
	蓝色	10	ZBW9163	0.002
带灯凸头按钮	白色	10	ZBW9313	0.002
	绿色	10	ZBW9333	0.002
	红色	10	ZBW9343	0.002
	橙色	10	ZBW9353	0.002
	蓝色	10	ZBW9363	0.002

用于采用BA 9s灯泡的产品				
指示灯	白色	10	ZBV011	0.002
	绿色	10	ZBV013	0.002
	红色	10	ZBV014	0.002
	橙色	10	ZBV015	0.002
	蓝色	10	ZBV016	0.002
	无色	10	ZBV017	0.002
带灯平头按钮	白色	10	ZBW911	0.002
	绿色	10	ZBW913	0.002
	红色	10	ZBW914	0.002
	橙色	10	ZBW915	0.002
	蓝色	10	ZBW916	0.002
	无色	10	ZBW917	0.002
带灯凸头按钮	白色	10	ZBW931	0.002
	绿色	10	ZBW933	0.002
	红色	10	ZBW934	0.002
	橙色	10	ZBW935	0.002
	蓝色	10	ZBW936	0.002
	无色	10	ZBW937	0.002

(1) 安装板厚度1至5 mm，不能与标签座配套使用。
 (2) 透明、绿色、红色、橙色或蓝色。

PG113818



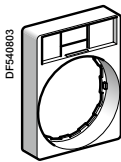
ZBV0153

PG113819

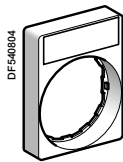


ZBV016


Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件




ZBZ34




ZBYH101




ZBZ32



ZBY101



ZBY4140





ZBY2107

30 x 40 mm标签座 (齐平安装, 与8 x 27 mm标签配套) (1)					
说明	标签		销售单位	型号	重量 kg
	颜色	标记			
无标签	-	-	10	ZBZ34	0.003
带空白标签	黑底或红底	-	10	ZBY2H101	0.004
	白底或黄底	-	10	ZBY4H101	0.004
30 x 40 mm标签座 (标准, 与8 x 27 mm标签配套) (1)					
说明	标签		销售单位	型号	重量 kg
	颜色	标记			
无标签	-	-	10	ZBZ32	0.001
带空白标签 (可刻印)	黑底或红底	-	10	ZBY2101	0.002
	白底或黄底	-	10	ZBY4101	0.002
带标签 (国际通用)	黑底或红底 (2)	O (黑底)	10	ZBY2146	0.002
		O (红底)	10	ZBY2931	0.002
		I	10	ZBY2147	0.002
		II	10	ZBY2148	0.002
		O-I	10	ZBY2178	0.002
		I-II	10	ZBY2179	0.002
		I-O-II	10	ZBY2186	0.002
		AUTO	10	ZBY2115	0.002
		STOP	10	ZBY2304	0.002
		黄底	10	ZBY4140 (3)	0.002
		⚡			
		ARRET (红底)	10	ZBY2104	0.002
		ARRET (黑底)	10	ZBY0104	0.002
		ARRET GENERAL	10	ZBY2129	0.002
		ARRET REARMEMENT	10	ZBY2133	0.002
带标签 (法语)	黑底或红底 (2)	ARRET-MARCHE	10	ZBY2166	0.002
		ARRIERE	10	ZBY2106	0.002
		AUTO CYCLE-CYCLE	10	ZBY2198	0.002
		AUTO CYCLE-MAIN	10	ZBY2199	0.002
		AUTO-MAIN	10	ZBY2164	0.002
		AUTO-O-MAIN	10	ZBY2185	0.002
		AVANT	10	ZBY2105	0.002
		AVANT-O-ARRIERE	10	ZBY2184	0.002
		C-P-C-NORMAL	10	ZBY2165	0.002
		CYCLE-MAIN	10	ZBY2197	0.002
		DECLenchement	10	ZBY2132	0.002
		DEFAUT (黑底)	10	ZBY2134	0.002
		DEFAUT (红底)	10	ZBY2135	0.002
		DEPART CYCLE	10	ZBY2195	0.002
		DESCENTE	10	ZBY2108	0.002
		DROITE	10	ZBY2109	0.002
		ENCLenchement	10	ZBY2131	0.002
		EN SERVICE	10	ZBY2111	0.002
		FERMETURE	10	ZBY2114	0.002
		GAUCHE	10	ZBY2110	0.002
		HORS SERVICE	10	ZBY2112	0.002
		HORS-EN	10	ZBY2167	0.002
		LENT	10	ZBY2127	0.002
		MAIN	10	ZBY2116	0.002
		MARCHE	10	ZBY2103	0.002
		MONTEE	10	ZBY2107	0.002
		Ouverture	10	ZBY2113	0.002
		PHASE / PHASE	10	ZBY2196	0.002
		REARMEMENT (红底)	10	ZBY2123	0.002
		REARMEMENT (黑底)	10	ZBY0123	0.002
		SOUS TENSION	10	ZBY2126	0.002
		VITE	10	ZBY2128	0.002
	红底	ARRET D'URGENCE	10	ZBY2130 (3)	0.002

(1) 关于标签, 见第98至99页。
(2) “Start” (启动) 功能: 黑底白字。“Stop” (停机) 功能: 红底白字 (特殊要求除外)。
(3) 为符合EN/ISO 13850标准, 必须有“紧急停机”图标 ⚡。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件



30 x 40 mm标签座 (标准, 与8 x 27 mm标签配套) (续)					
说明	图例		销售单位	型号	重量 kg
	颜色	标记			
带标签 (英语)	黑底或红底 (1)	AUTO-HAND	10	ZBY2364	0.002
		AUTO-O-HAND	10	ZBY2385	0.002
		CLOSE	10	ZBY2314	0.002
		DOWN	10	ZBY2308	0.002
		FAST	10	ZBY2328	0.002
		FORWARD	10	ZBY2305	0.002
		HAND	10	ZBY2316	0.002
		HAND-OFF-AUTO	10	ZBY2387	0.002
		INCH	10	ZBY2321	0.002
		LEFT	10	ZBY2310	0.002
		OFF	10	ZBY2312	0.002
		OFF-ON	10	ZBY2367	0.002
		ON	10	ZBY2311	0.002
		OPEN	10	ZBY2313	0.002
		POWER ON	10	ZBY2326	0.002
		RESET (红底)	10	ZBY2323	0.002
		RESET (黑底)	10	ZBY2322	0.002
		REVERSE	10	ZBY2306	0.002
		RIGHT	10	ZBY2309	0.002
		RUN	10	ZBY2334	0.002
		SLOW	10	ZBY2327	0.002
		START	10	ZBY2303	0.002
		STOP-START	10	ZBY2366	0.002
		UP	10	ZBY2307	0.002
	红底	EMERGENCY STOP	10	ZBY2330 (2)	0.002
带标签 (德语)	黑底或红底 (1)	AB	10	ZBY2208	0.002
		AUF	10	ZBY2207	0.002
		AUS	10	ZBY2204	0.002
		AUS-EIN	10	ZBY2266	0.002
		AUS-IN BETRIEB	10	ZBY2267	0.002
		AUS-RÜCKSTELLUNG	10	ZBY2233	0.002
		AUSSCHALTEN	10	ZBY2232	0.002
		AUTO-HAND	10	ZBY2364	0.002
		AUTO-O-HAND	10	ZBY2385	0.002
		AUTOZYKL-HAND	10	ZBY2299	0.002
		AUTOZYKL- 1 ZYKL	10	ZBY2298	0.002
		C-P-C-NORMAL	10	ZBY2265	0.002
		EIN	10	ZBY2203	0.002
		EINSCHALTEN	10	ZBY2231	0.002
		HAND	10	ZBY2316	0.002
		LANGSAM	10	ZBY2227	0.002
		LINKS	10	ZBY2210	0.002
		NOT-AUS (红底)	10	ZBY2230	0.002
		ÖFFNEN	10	ZBY2213	0.002
		RECHTS	10	ZBY2209	0.002
		RÜCKSTELLUNG	10	ZBY2223	0.002
		SCHLIESSEN	10	ZBY2214	0.002
		SCHNELL	10	ZBY2228	0.002
		SPANNUNG EIN	10	ZBY2226	0.002
		STEUERUNG AUS	10	ZBY2212	0.002
		STEUERUNG EIN	10	ZBY2211	0.002
		STÖRUNG (黑底)	10	ZBY2234	0.002
		STÖRUNG (红底)	10	ZBY2235	0.002
		VOR	10	ZBY2205	0.002
		VOR-O-ZURÜCK	10	ZBY2284	0.002
		ZURÜCK	10	ZBY2206	0.002
		ZYKLUS-HAND	10	ZBY2297	0.002
		ZYKLUSSTART	10	ZBY2295	0.002
	红底	NOT-HALT	10	ZBY2229 (2)	0.002
	黄底	NOT-HALT	10	ZBY22420001 (2)	0.002

(1) “Start” (启动) 功能：黑底白字。“Stop” (停机) 功能：红底白字 (特殊要求除外)。
(2) 为符合EN/ISO 13850标准，必须有“紧急停机”图标。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件

DG121191



ZBY0102

DG121117



ZBY02104

8 x 27 mm标签 (用于30 x 40 mm标签座ZBZ32和ZBZ34上)					
语言	背景颜色	标记	销售单位	型号	重量 kg
无	黑底或红底	—	10	ZBY0101	0.001
	白底或黄底	—	10	ZBY0102	0.001
国际通用	黑底或红底 (1)	O (黑底)	10	ZBY02146	0.001
		O (红底)	10	ZBY02931	0.001
		I	10	ZBY02147	0.001
		II	10	ZBY02148	0.001
		O-I	10	ZBY02178	0.001
		I-II	10	ZBY02179	0.001
		I-O-II	10	ZBY02186	0.001
		AUTO	10	ZBY02115	0.001
		STOP	10	ZBY02304	0.001
	黄底		10	ZBY0140 (2)	0.001
法语	黑底或红底 (1)	ARRET (红底)	10	ZBY02104	0.001
		ARRET (黑底)	10	ZBY00104	0.001
		ARRET GENERAL	10	ZBY02129	0.001
		ARRET REARMEMENT	10	ZBY02133	0.001
		ARRET-MARCHE	10	ZBY02166	0.001
		ARRIERE	10	ZBY02106	0.001
		AUTO CYCLE-CYCLE	10	ZBY02198	0.001
		AUTO CYCLE-MAIN	10	ZBY02199	0.001
		AUTO-MAIN	10	ZBY02164	0.001
		AUTO-O-MAIN	10	ZBY02185	0.001
		AVANT	10	ZBY02105	0.001
		AVANT-O-ARRIERE	10	ZBY02184	0.001
		C-P-C-NORMAL	10	ZBY02165	0.001
		CYCLE-MAIN	10	ZBY02197	0.001
		DECLenchement	10	ZBY02132	0.001
		DEFAULT (黑底)	10	ZBY02134	0.001
		DEFAULT (红底)	10	ZBY02135	0.001
		DEPART CYCLE	10	ZBY02195	0.001
		DESCENTE	10	ZBY02108	0.001
		DROITE	10	ZBY02109	0.001
		ENCLenchement	10	ZBY02131	0.001
		EN SERVICE	10	ZBY02111	0.001
		FERMETURE	10	ZBY02114	0.001
		GAUCHE	10	ZBY02110	0.001
		HORS SERVICE	10	ZBY02112	0.001
		HORS-EN	10	ZBY02167	0.001
		LENT	10	ZBY02127	0.001
		MAIN	10	ZBY02116	0.001
		MARCHE	10	ZBY02103	0.001
		MONTEE	10	ZBY02107	0.001
		OUVERTURE	10	ZBY02113	0.001
		PHASE / PHASE	10	ZBY02196	0.001
		REARMEMENT (红底)	10	ZBY02123	0.001
		REARMEMENT (黑底)	10	ZBY00123	0.001
		SOUS TENSION	10	ZBY02126	0.001
		VITE	10	ZBY02128	0.001
	红色	ARRET D'URGENCE	10	ZBY02130 (2)	0.001

(1) “Start” (启动) 功能：黑底白字。“Stop” (停机) 功能：红底白字 (特殊要求除外)。
(2) 为符合EN/ISO 13850标准，必须有“紧急停机”图标

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件

DG121279



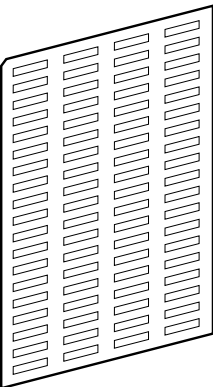
ZBY02303

DG121284



ZBY02228

814309



ZBY4100

8 x 27 mm 标签 (用于30 x 40 mm标签座ZB332和ZB34上) (续)

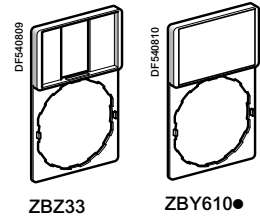
语言	背景颜色	标记	销售 单位	型号	重量 kg
英语	黑底或红底 (1)	AUTO-HAND	10	ZBY02364	0.001
		AUTO-O-HAND	10	ZBY02385	0.001
		CLOSE	10	ZBY02314	0.001
		DOWN	10	ZBY02308	0.001
		FAST	10	ZBY02328	0.001
		FORWARD	10	ZBY02305	0.001
		HAND	10	ZBY02316	0.001
		HAND-OFF-AUTO	10	ZBY02387	0.001
		INCH	10	ZBY02321	0.001
		LEFT	10	ZBY02310	0.001
		OFF	10	ZBY02312	0.001
		OFF-ON	10	ZBY02367	0.001
		ON	10	ZBY02311	0.001
		OPEN	10	ZBY02313	0.001
		POWER ON	10	ZBY02326	0.001
		RESET (红底)	10	ZBY02323	0.001
		RESET (黑底)	10	ZBY02322	0.001
		REVERSE	10	ZBY02306	0.001
		RIGHT	10	ZBY02309	0.001
		RUN	10	ZBY02334	0.001
		SLOW	10	ZBY02327	0.001
		START	10	ZBY02303	0.001
		STOP-START	10	ZBY02366	0.001
		UP	10	ZBY02307	0.001
	红底	EMERGENCY STOP	10	ZBY02330 (2)	0.001
德语	黑底或红底 (1)	AB	10	ZBY02208	0.001
		AUF	10	ZBY02207	0.001
		AUS	10	ZBY02204	0.001
		AUS-EIN	10	ZBY02266	0.001
		AUS-IN BETRIEB	10	ZBY02267	0.001
		AUS-RÜCKSTELLUNG	10	ZBY02233	0.001
		AUSSCHALTEN	10	ZBY02232	0.001
		AUTO-HAND	10	ZBY02364	0.001
		AUTO-O-HAND	10	ZBY02385	0.001
		AUTOZYKL-HAND	10	ZBY02299	0.001
		AUTOZYKL- 1 ZYKL	10	ZBY02298	0.001
		C-P-C-NORMAL	10	ZBY02265	0.001
		EIN	10	ZBY02203	0.001
		EINSCHALTEN	10	ZBY02231	0.001
		HAND	10	ZBY02316	0.001
		LANGSAM	10	ZBY02227	0.001
		LINKS	10	ZBY02210	0.001
		NOT-AUS (红底)	10	ZBY02230	0.001
		ÖFFNEN	10	ZBY02213	0.001
		RECHTS	10	ZBY02209	0.001
		RÜCKSTELLUNG	10	ZBY02223	0.001
		SCHLIESSEN	10	ZBY02214	0.001
		SCHNELL	10	ZBY02228	0.001
		SPANNUNG EIN	10	ZBY02226	0.001
		STEUERUNG AUS	10	ZBY02212	0.001
		STEUERUNG EIN	10	ZBY02211	0.001
		STÖRUNG (黑底)	10	ZBY02234	0.001
		STÖRUNG (红底)	10	ZBY02235	0.001
		VOR	10	ZBY02205	0.001
		VOR-O-ZURÜCK	10	ZBY02284	0.001
		ZURÜCK	10	ZBY02206	0.001
		ZYKLUS-HAND	10	ZBY02297	0.001
		ZYKLUSSTART	10	ZBY02295	0.001
	红底	NOT-HALT	10	ZBY02229 (2)	0.001
	黄底	NOT-HALT	10	ZBY022420001 (2)	0.001

不干胶标签

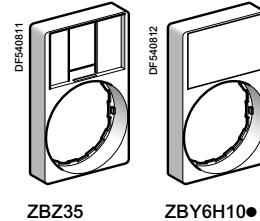
说明	配套	销售 单位	型号	重量 kg
76个一张 8 x 27 mm 标签	Ø30 x 40 mm 标签座 ZB332和ZB34	10	ZBY4100	0.043

- (1) “Start” (启动) 功能：黑底白字。“Stop” (停机) 功能：红底白字 (特殊要求除外)。
(2) 为符合EN/ISO 13850标准，必须有“紧急停机”图标。


Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件



30 x 50 mm标签座(标准，与18 x 27 mm标签配套)				
说明	背景颜色	销售单位	型号	重量 kg
无标签	-	10	ZBZ33	0.001
带空白标签	黑底或红底	10	ZBY6101	0.002
	白底或黄底	10	ZBY6102	0.002
	黄底	10	ZBY6140 (1)	0.002



30 x 50 mm标签座(齐平安装，与18 x 27 mm标签配套)				
说明	背景颜色	销售单位	型号	重量 kg
无标签	-	10	ZBZ35	0.003
带空白标签	黑底或红底	10	ZBY6H101	0.004
	白底或黄底	10	ZBY6H102	0.004



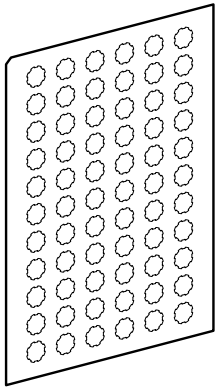
18 x 27 mm标签(用于30 x 50 mm标签座ZBZ33和ZBZ35上)					
说明	语言	标记	销售单位	型号	重量 kg
黑底或红底	-	无	10	ZBY5101	0.001
白底或黄底	-	无	10	ZBY5102	0.001
黄底	国际		10	ZBY5140 (1)	0.001
	法语	ARRET D'URGENCE	10	ZBY55130 (1)	0.001
	英语	EMERGENCY STOP	10	ZBY55330 (1)	0.001

不干胶标签				
说明	配用	销售单位	型号	重量 kg
40个一张 18 x 27 mm标签	30 x 50 mm标签座 ZBZ33和ZBZ35	10	ZBY5100	0.044

(1) 为符合EN/ISO 13850标准，必须有“紧急停机”图标

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
按钮头附件

DF540813



ZBY1101

用于XB4按钮、带灯按钮和指示灯的标签

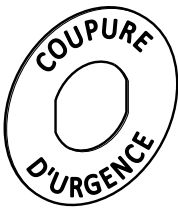
说明	语言	标记	销售单位	型号	重量 kg
66个一张不干胶标签	-	无	10	ZBY1101	0.017
66个一张不干胶标签	国际	O	10	ZBY1146	0.017
		I	10	ZBY1147	0.017
		II	10	ZBY1148	0.017
		III	10	ZBY1149	0.017
		STOP	10	ZBY1304	0.017
	法语	↑	10	ZBY1912	0.017
		ARRET	10	ZBY1104	0.017
		ARRIERE	10	ZBY1106	0.017
		AUTO	10	ZBY1115	0.017
		AVANT	10	ZBY1105	0.017
		DESCENTE	10	ZBY1108	0.017
		MAIN	10	ZBY1116	0.017
		MARCHE	10	ZBY1103	0.017
	英语	MONTEE	10	ZBY1107	0.017
		HAND	10	ZBY1316	0.017
		OFF	10	ZBY1312	0.017
		ON	10	ZBY1311	0.017
	德语	START	10	ZBY1303	0.017
		AB	10	ZBY1208	0.017
		AUF	10	ZBY1207	0.017
		AUS	10	ZBY1204	0.017
		EIN	10	ZBY1203	0.017
		ZU	10	ZBY1214	0.017

环形黄色标牌(用于蘑菇头按钮)

用于“紧急停机”功能 (1)

直径 mm	标准	黄底	销售单位	型号	重量 kg
90	EN/IEC 60204-1 和 EN/ISO 13850	-	10	ZBY8140	0.008
		ARRET D'URGENCE	10	ZBY8130	0.008
		EMERGENCY STOP	10	ZBY8330	0.008
		NOT-HALT	10	ZBY8230	0.008
		PARADA DE EMERGENCIA	10	ZBY8430	0.008
		ARRESTO DE EMERGENZA	10	ZBY8630	0.008

DF539642



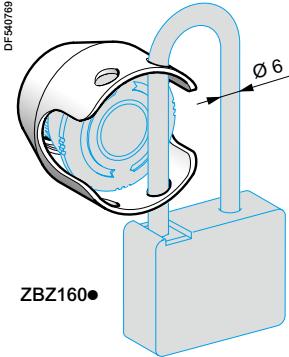
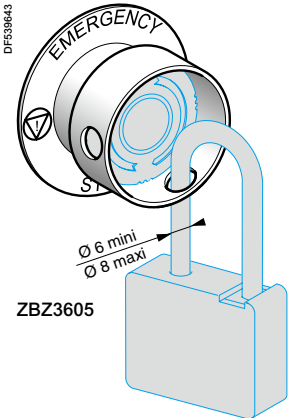
ZBY9160

用于“紧急关断”功能

60	EN/IEC 60204-1	-	10	ZBY9101	0.004
		COUPURE D'URGENCE	10	ZBY9160	0.004
		EMERGENCY SWITCHING OFF	10	ZBY9360	0.004
		NOT-AUS	10	ZBY9260	0.004
		DESCONEXION DE EMERGENCIA	10	ZBY9460	0.004
		INTERRUZIONE DI EMERGENZA	10	ZBY9660	0.004
90	EN/IEC 60204-1	-	10	ZBY8101	0.008
		COUPURE D'URGENCE	10	ZBY8160	0.008
		EMERGENCY SWITCHING OFF	10	ZBY8360	0.008
		NOT-AUS	10	ZBY8260	0.008
		DESCONEXION DE EMERGENCIA	10	ZBY8460	0.008
		INTERRUZIONE DI EMERGENZA	10	ZBY8660	0.008

(1) 为符合EN/ISO 13850标准，必须有“紧急停机”图标。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
其他附件



紧急停机按钮附件					
说明	专配Ø 40 mm紧急 停机按钮使用	颜色	型号	重量 kg	
金属挂锁套件(1) (2) 用于紧急停机(3) 可挂锁	XB4BS844●, XB4BS9445, ZB4BS844, ZB4BS944	黄色	ZBZ3605	0.045	
说明	标记	颜色	销售 单位	型号	重量 kg
Ø 60 mm标牌， 用于挂锁套件ZBZ3605 用于紧急停机功能 (3)	无	黄色	–	ZBY9140T	0.004
	ARRET D'URGENCE	黄色	–	ZBY9130T	0.004
	EMERGENCY STOP	黄色	–	ZBY9330T	0.004
	NOT-HALT	黄色	–	ZBY9230T	0.004

紧急停机按钮附件					
说明	专配Ø 40 mm紧急 停机按钮使用	颜色	型号	重量 kg	
金属防护罩 用于紧急停机(3)功能， 可挂锁(2)	XB4BT8●, XB4BS8●, XB4BS9●, ZB4BT8●, ZB4BS8●, ZB4BS9●	镀铬	ZBZ1600	0.046	
		黑色	ZBZ1602	0.046	
		红色	ZBZ1604	0.046	
		黄色	ZBZ1605	0.046	
		蓝色	ZBZ1606	0.046	
说明	配用	颜色	销售 单位	型号	重量 kg
Ø 60 mm标牌， 用于金属防护罩ZBZ160●	无	黄色	–	ZBY9140M	0.004
	ARRET D'URGENCE	黄色	–	ZBY9130M	0.004
	EMERGENCY STOP	黄色	–	ZBY9330M	0.004
	NOT-HALT	黄色	–	ZBY9230M	0.004

(1) 标准环形标牌与本产品不兼容。应使用专用图例ZBY9●●●T。
(2) 当安装挂锁防护罩时，无法实现隔离功能。
(3) 应确保符合EN/IEC 60204-1和EN/ISO 13850标准。

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
其他附件



ZBZ2102



ZB4BZ1905



ZB4BZ2005



ZB4BZ64



ZBZ8

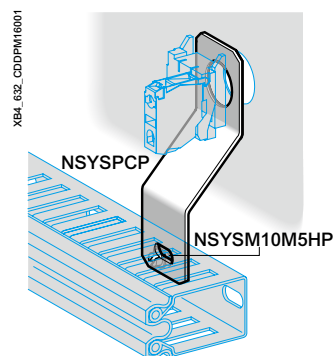
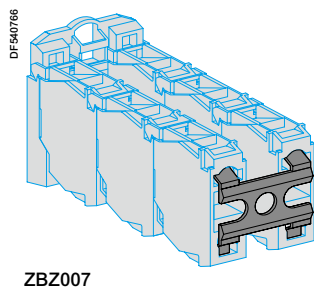
其他附件						
说明	配用	颜色	型号	重量 kg		
塑料防护罩	选择开关和钥匙 开关 急停开关	黑色	ZBZ2102	0.005		
		黄色	圆/63.5外径 ZB4BZ1905	0.005		
		黄色	圆/76.2外径 ZB4BZ2105	0.005		
		黄色	长圆 ZB4BZ2005	0.005		
可挂锁挡片	按钮	黑色	ZB4BZ62	0.076		
		红色	ZB4BZ64	0.076		
		黄色	ZB4BZ65	0.076		
		蓝色	ZB4BZ66	0.076		
说明	材料	配用	颜色	销售 单位	型号	重量 kg
波纹护管， 用于严苛环境，IP 69K (应用于高湿度、多灰 尘、高压清洗等严苛的环 境) (1)	硅胶	其他功能	黑色	2	ZBZ28	0.009
		紧急停机/关断功能	黄色	2	ZBZ58	0.009

(1) 该型号安装在按钮盒上。应使用标签ZBY9●●●T。

Ø22 按钮及指示灯

Harmony XB4，金属系列

其他附件



其他附件 (续)

说明	配用	颜色	销售单位	型号	重量 kg
金属孔塞 (1)	Ø 22 mm 安装孔	镀铬	10	ZB4SZ3	0.023
		黑色	10	ZB4SZ37	0.023
塑料孔塞 (带固定螺母)	Ø 22 mm 安装孔	黑色	10	ZB5SZ3	0.009
防液体喷洒的保护垫圈 需安装在头部下方	Ø 22 mm 安装孔	镀铬	50	ZB4BZ007	0.010
		黑色	50	ZB4BZ0077	0.010
Ø30mm 齐平安装附件	用于按钮和指示灯	镀铬	1	ZB4BZ021	0.019
		黑色	1	ZB4BZ0217	0.019
	用于选择开关和带灯按钮	镀铬	1	ZB4BZ022	0.021
		黑色	1	ZB4BZ0227	0.021
适配器 (Ø 30 转 Ø 22 mm 缩径器)	所有按钮	镀铬	1	ZB4BZ012	-
塑料夹扣	高振动环境中，防止触点松脱 (ZBE10●)	-	10	ZBZ007	-
虚拟触点模块	触点组块 ZBE10● 和变压器组块 ZBV5B	-	5	ZBE000	-
快速插接片	触点组块 ZBE10● 和灯组块 ZBV●	-	10	ZBZ003	-
说明	应用		销售单位	型号	重量 kg
电缆导管支架	在头部下方固定		10	NSYSPCP	0.030
M5 x 10 绝缘螺栓 六角开槽	用于固定电缆导管支架		100	NSYSM10M5HP	0.003
安装支架 固定在 Telegick 板上	用于按钮、开关和指示灯		1	DX1AP52	0.160
触点防护罩 用于触点模块 ZBE10● 和 ZBE20●、ZBE50● (2)	针对多尘环境提供保护 (IP5X)		1	ZBZ60	0.098

(1) 用于紧固的安装基座 ZB4BZ009 需单独订购。

(2) 使用限制，请查阅施耐德电气网站 Harmony XB4 页面上的产品说明表。

Ø22 按钮及指示灯 Harmony XB4，金属系列 其他附件




DL1CJ0●●●●



DL1CE●●●●



DL1CF●●●●



XBFX13



ZBZ8

BA 9s灯泡及附件					
说明	额定值	颜色	销售单位	型号	重量 kg
LED	≈ 24 V	白色	1	DL1CJ0241	0.002
		绿色	1	DL1CJ0243	0.002
		红色	1	DL1CJ0244	0.002
		橙色	1	DL1CJ0245	0.002
		蓝色	1	DL1CJ0246	0.002
	≈ 48 V	绿色	1	DL1CJ0483	0.002
		红色	1	DL1CJ0484	0.002
		橙色	1	DL1CJ0485	0.002
	6 V - 1.2 W	白色	1	DL1CD0061	0.002
		绿色	1	DL1CD0063	0.002
		红色	1	DL1CD0064	0.002
		橙色	1	DL1CD0065	0.002
		蓝色	1	DL1CD0066	0.002
白炽灯	6 V - 1.2 W	—	10	DL1CB006	0.002
	24 V - 2 W	—	10	DL1CE024	0.002
	120...130 V 2.4 W	—	10	DL1CE130	0.002
氖灯	120...130 V	—	10	DL1CF110	0.002
	230...240 V	—	10	DL1CF220	0.002
灯泡专用工具	—	—	1	XBFX13	0.005
镜盖紧固工具	带灯平头按钮	—	1	ZBZ8	0.009

Ø22 按钮及指示灯
Harmony XB4，金属系列
其他附件



ZBG455



ZBDLU1



ZBG455P



ZBGP



ZBDD2

替换钥匙				
说明	钥匙号		型号	重量 kg
用于锁定蘑菇头式按钮和选择开关				
一组2把钥匙	455		ZBG455	0.013
	421E		ZBG421E	0.014
	458A		ZBG458A	0.014
	520E		ZBG520E	0.014
	3131A		ZBG3131A	0.014
	4A185		ZBDA185	0.014
	LU1		ZBDLU1	0.014
	LU2		ZBDLU2	0.014
	LU3		ZBDLU3	0.014
	LU4		ZBDLU4	0.014
	LU5		ZBDLU5	0.014
	LU6		ZBDLU6	0.014
	LU7		ZBDLU7	0.014
	LU8		ZBDLU8	0.014
	LU9		ZBDLU9	0.014
	LU10		ZBDLU10	0.014
	LU11		ZBDLU11	0.014
	LU12		ZBDLU12	0.014
	LU13		ZBDLU13	0.014
	LU14		ZBDLU14	0.014
	8D1		ZBD8D1	0.014
	专用钥匙		ZBGK (1)	0.014
用于带罩选择开关				
一组2把钥匙 (橡胶罩)	455		ZBG455P	—
	421E		ZBG421EP	—
	458A		ZBG458AP	—
	520E		ZBG520EP	—
	3131A		ZBG3131AP	—
用于钥匙开关的附件 (2)				
说明	功能		型号	重量 kg
钥匙孔盖 (橡胶罩)	当锁中未插入钥匙时， 对锁芯提供保护		ZBGP	0.005
用于标准手柄的护罩				
说明	配用	销售 单位	型号	重量 kg
用于标准手柄的护罩	ZB4BD●● 和 ZB5AD●●	5	ZBDD2	0.005

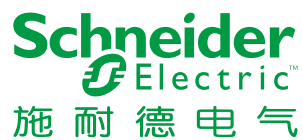
(1) 订购时需标明钥匙号。
(2) 与采用TEC10钥匙开关不兼容。



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成部分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君海海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

ECATA060
2018.11